




TRANSFORMAMOS
LA ENERGÍA
EN DESARROLLO
SOSTENIBLE



GUÍA DE MANEJO

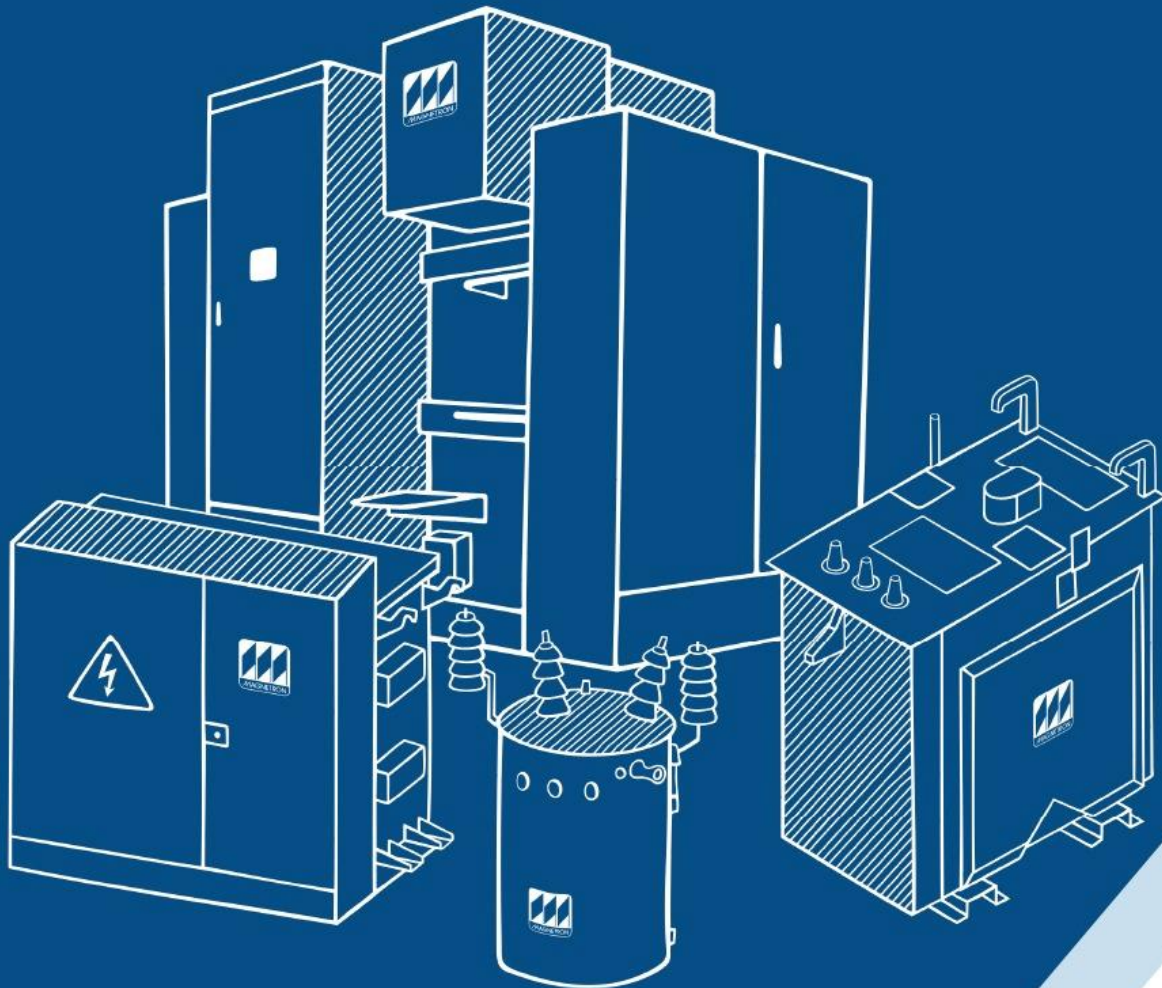

Contenido

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Seguridad y riesgos | 4 |
| 1.1 | Seguridad Personal | 4 |
| 1.2 | Tipos de riesgos | 4 |
| 2. | Introducción | 7 |
| 3. | Definiciones | 8 |
| 3.1 | Transformador | 8 |
| 3.2 | Devanado primario | 8 |
| 3.3 | Devanado secundario | 8 |
| 3.4 | Devanado de media tensión | 8 |
| 3.5 | Devanado de baja tensión | 8 |
| 3.6 | Embalaje | 8 |
| 3.7 | Base del embalaje | 8 |
| 3.8 | Peligro | 8 |
| 3.9 | Riesgo | 8 |
| 4. | Abreviaciones | 9 |
| 5. | Manipulación | 10 |
| 6. | Embalaje | 13 |
| 7. | Transporte | 14 |
| 7.1 | Distribución da la carga | 14 |
| 7.1.1 | Transformadores sin huacal | 14 |
| 7.1.2 | Transformadores con huacal | 16 |
| 7.1.3 | Cargue camiones descapotados | 17 |
| 7.1.4 | Descargue | 19 |
| 8. | Recepción (NTC 2784) | 20 |
| 9. | Almacenamiento (NTC 2784) | 22 |
| 10. | Accesorios básicos | 23 |
| 10.1 | Aislador de MT | 23 |
| 10.2 | Aislador de BT | 23 |
| 10.3 | Válvula de sobrepresión | 24 |
| 10.4 | Conmutador de derivaciones | 24 |
| 10.4.1 | Pasos para maniobrar el conmutador CIRCULAR | 24 |
| 10.4.2 | Pasos para maniobrar el conmutador LINEAL | 25 |
| 10.5 | Placa de características | 26 |
| 10.6 | Sistema de puesta a tierra | 26 |
| 10.7 | Orejas de levante | 26 |
| 10.8 | Indicación interna del nivel del líquido aislante | 27 |
| 10.9 | Indicación externa del nivel del líquido aislante | 27 |
| 10.10 | Soporte para colgar al poste | 27 |
| 10.11 | Dispositivo para el montaje de los DPS | 28 |
| 10.12 | Detector de fallas internas IFD | 28 |
| 10.13 | Indicador de temperatura (termómetro) | 28 |
| 10.14 | Válvula de drenaje | 29 |
| 10.15 | Válvula de recirculación | 29 |

| | | |
|--------|--|----|
| 10.16 | Dispositivos izaje tapa..... | 30 |
| 11. | Marcación terminales | 31 |
| 11.1 | Marcación norma NTC..... | 31 |
| 11.2 | Marcación norma ANSI | 31 |
| 11.3 | Índice horario | 31 |
| 11.4 | Grupo de conexión | 31 |
| 12. | Revisión y pruebas antes de la instalación | 33 |
| 12.1 | Revisión..... | 33 |
| 12.2 | Pruebas | 33 |
| 12.2.1 | Relación de transformación (TTR) | 33 |
| 12.2.2 | Resistencia de los devanados de MT y BT | 35 |
| 12.2.3 | Resistencia de los aislamientos | 36 |
| 12.2.4 | Pruebas al líquido aislante..... | 37 |
| 13. | Instalación y puesta en servicio..... | 40 |
| 13.1 | Montaje en poste | 40 |
| 13.2 | Sistema de puesta a tierra | 41 |
| 13.3 | Secuencia de conexión | 42 |
| 13.4 | Puesta en servicio | 42 |
| 13.4.1 | Energización transformadores con aceite vegetal a temperaturas por debajo de - 20°C | 42 |
| 13.4.2 | Energización transformadores con aceite mineral a temperaturas por debajo de - 20°C | 44 |
| 14. | Transformadores con dos o más meses en almacenamiento | 45 |
| 15. | Mantenimiento | 47 |
| 15.1 | Mantenimiento preventivo | 47 |
| 15.2 | Mantenimiento correctivo | 48 |
| 16. | Reparación..... | 49 |
| 17. | Problemas y posibles soluciones | 50 |
| 18. | Torques de ajuste..... | 52 |
| 18.1 | Tornillería en general | 52 |
| 18.2 | Ajuste tornillería Tapa-Tanque | 52 |
| 18.3 | Terminales de MT y BT | 52 |
| 18.4 | Conmutador de derivaciones | 52 |
| 18.5 | Válvulas de sobrepresión | 53 |
| 19. | Medio ambiente..... | 53 |
| 20. | Términos y condiciones de garantía..... | 55 |
| 21. | Contáctenos | 55 |

1. Seguridad y riesgos

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de intervenir el producto, hacer caso omiso a las instrucciones puede generar daño a la propiedad, lesiones graves o puede causar la muerte.

El producto cubierto en este manual, debe ser intervenido solo por personal calificado.

Este manual contiene información importante para la seguridad del personal y del producto.

Si se presenta algún problema no contemplado en el presente manual, contáctese con MAGNETRON S.A.S.

Cuando se trabaja con transformadores, los operadores se exponen a una serie de riesgos y peligros, es muy importante conocerlos para eliminar o minimizar las situaciones o condiciones que puedan ocasionar daño.

1.1 Seguridad Personal

- Detenga cualquier actividad si las condiciones de trabajo no son seguras.
- Todos los integrantes del equipo deben conocer las

instrucciones de este manual, las prácticas de seguridad establecidas en el lugar de trabajo y la legislación aplicable.

- Utilice ropa y elementos de protección personal acorde con el trabajo a realizar.
 - ✓ Camisa de algodón manga larga.
 - ✓ Botas de seguridad dieléctricas
 - ✓ Guantes de carnaza o dieléctricos.
 - ✓ Guantes de látex (toma de muestras del líquido aislante).
 - ✓ Guantes de látex (manipulación de herramientas)
 - ✓ Lentes de seguridad.
 - ✓ Lentes oscuros para protección solar (actividades en campo).
 - ✓ Casco.
 - ✓ Evite el uso de ropa holgada.
 - ✓ No use anillos, relojes, cadenas, aretes o cualquier elemento personal que le pueda generar daño.
 - ✓ No utilice tenis, shorts, camisas de manga corta y audífonos.

1.2 Tipos de riesgos

➤ Riesgos físicos

Se refiere a todos los factores ambientales que dependen de las

propiedades físicas de los cuerpos y que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador, pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos.

Están relacionados con la probabilidad inminente de sufrir un daño corporal con o sin contacto directo, se pueden clasificar como laboral o ambiental.

Son los más habituales y pueden ser provocados por las condiciones peligrosas en el trabajo:

- ✓ Ruidos,
- ✓ Iluminación,
- ✓ Temperatura,
- ✓ Humedad,
- ✓ Radiaciones,
- ✓ Vibraciones,
- ✓ Electricidad.

A continuación, se listan algunas actividades que se deben ejecutar:

- Instale iluminación localizada en aquellos puestos de trabajo que lo requieran, cuando la iluminación general sea moderada y pueda resultar insuficiente.
- Evite zonas de flujo muerto (donde el aire no circula).
- Utilice equipos de trabajo que generen bajos niveles de ruido.
- Ubique los equipos o fuentes ruidosas en lugares apartados, si es posible.

- Disminuya el tiempo de exposición.
- Establezca un sistema de rotación de lugares de trabajo.
- Utilice pantallas o blindaje de protección, para fuentes radiactivas.
- Aplique las 5 reglas de oro al trabajar con energía.

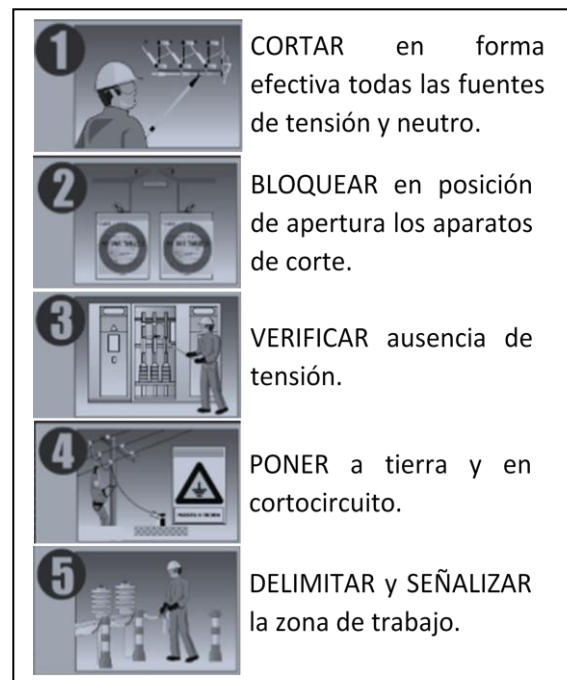


Figura 1: 5 reglas de oro

➤ Riesgos mecánicos

Están asociados al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos.

El riesgo mecánico puede producirse en toda operación que implique manipulación de herramientas manuales, maquinaria, manipulación de vehículos, utilización de dispositivos de elevación.

- ✓ Choque contra objetos móviles o inmóviles,
- ✓ Golpes,
- ✓ Cortes,
- ✓ Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos,
- ✓ Atrapamientos por o entre objetos,
- ✓ Proyección de fragmentos o partículas,
- ✓ Caídas de objetos en manipulación.

A continuación, se listan algunas actividades que se deben ejecutar:

- Formar a los trabajadores en materia preventiva, de forma teórica y práctica, sobre los equipos de trabajo necesarios para su puesto de trabajo.
- Garantizar las condiciones y forma correcta de uso de maquinaria, en base a las instrucciones del fabricante.
- Promover la consulta y participación de los trabajadores en aspectos relacionados con los riesgos mecánicos.
- Garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores.

- En caso de presentarse accidentes o enfermedades profesionales debidas a los riesgos mecánicos, se debe investigar y aplicar las medidas correctoras necesarias para que no vuelva a ocurrir.



Figura 2: Señales de riesgo mecánico

2. Introducción

Lea cuidadosamente y cumpla con las indicaciones dadas en este manual antes de intervenir el producto, el incumplimiento de las mismas invalida la garantía.

El transformador eléctrico es ese noble, sencillo y seguro aparato eléctrico que desde el inicio de la electrotecnia nos acompaña en la vida diaria cumpliendo fielmente su misión de transformar parámetros eléctricos.

El transformador trifásico inmerso en líquido aislante está diseñado para reducir el voltaje de la línea de distribución a voltajes que puedan ser manipulados y representen un bajo riesgo para los usuarios finales.

Su vida útil depende, entre otras razones, de lo siguiente:

- El diseño de fabricación,
- La tensión de alimentación,
- La carga conectada,
- Las protecciones utilizadas,
- El nivel del líquido aislante,
- El mantenimiento recibido.

En la actualidad, el uso del transformador cumple un rol muy importante en el suministro eléctrico. Una falla en su funcionamiento puede generar enormes inconvenientes para las empresas, la industria o la población, ya que todos utilizan por igual el servicio eléctrico en sus actividades cotidianas.

La información, las recomendaciones, las descripciones y las notas de seguridad recopiladas en este documento son basadas en guías, normas y en la experiencia de MAGNETRON S.A.S.

Esta información no incluye ni cubre todas las contingencias, por lo tanto, si requiere mayor información comuníquese con MAGNETRON S.A.S.

3. Definiciones

3.1 Transformador

Dispositivo eléctrico sin partes en movimiento que transforma la energía eléctrica en sus dos factores principales: Voltaje y Corriente.

3.2 Devanado primario

Devanado que se conecta a una fuente de alimentación.

3.3 Devanado secundario

Devanado al cual se conecta una carga.

3.4 Devanado de media tensión

Devanado que presenta el mayor voltaje.

3.5 Devanado de baja tensión

Devanado que presenta la menor tensión.

3.6 Embalaje

Cubierta fabricada normalmente en madera en la que se embalan los transformadores durante el almacenamiento y transporte.

3.7 Base del embalaje

Estructura plana y fuerte fabricada normalmente en madera que sirve para proteger y soportar el peso del transformador.

3.8 Peligro

Situación inherente con capacidad de causar lesiones o daños a la salud de las personas.

3.9 Riesgo

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda causar tal suceso.

4. Abreviaciones

| | |
|--------|---|
| ANSI | Instituto Nacional Estadounidense de Estándares |
| ASTM | Sociedad Estadounidense para pruebas y materiales |
| MT | Media tensión |
| BT | Baja tensión |
| DPS | Dispositivo para sobretensiones (pararrayos) |
| kg | Kilogramo |
| kV | Kilovoltio |
| kVA | Kilo voltio amperios |
| lbf.ft | Libras fuerza pie |
| m | Metro |
| máx | Máximo |
| mín | Mínimo |
| mΩ | Miliohmios |
| MΩ | Megaohmios |
| ms | milisegundos |
| NTC | Norma técnica colombiana |
| PCB`s | Bifenilos policlorados |
| Pn | Punto neutro |
| psi | Libras por pulgada cuadrada |
| SPT | Sistema de puesta a tierra |
| T | Tierra |
| VSP | Válvula de sobrepresión |

5. Manipulación

Precaución: El transformador debe ser manipulado en posición vertical.

Conserve el transformador en la base sobre la cual se despacha hasta el sitio donde será instalado, ya que esta le brinda una mayor protección.

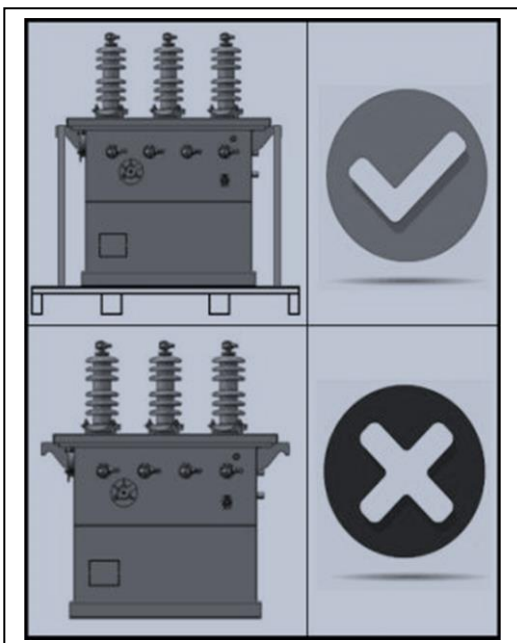


Figura 3: Transformador sobre la base y zunchado a la misma

Por ningún motivo permita que el transformador sea arrastrado directamente sobre el piso, el tanque puede sufrir deformaciones o la pintura podría deteriorarse dando lugar a la oxidación de la lámina.

El transformador no se debe levantar o mover sujetándolo por los terminales de MT o BT ni por cualquier accesorio que no sea las orejas de levante, debido a que son piezas muy frágiles y pueden sufrir averías.

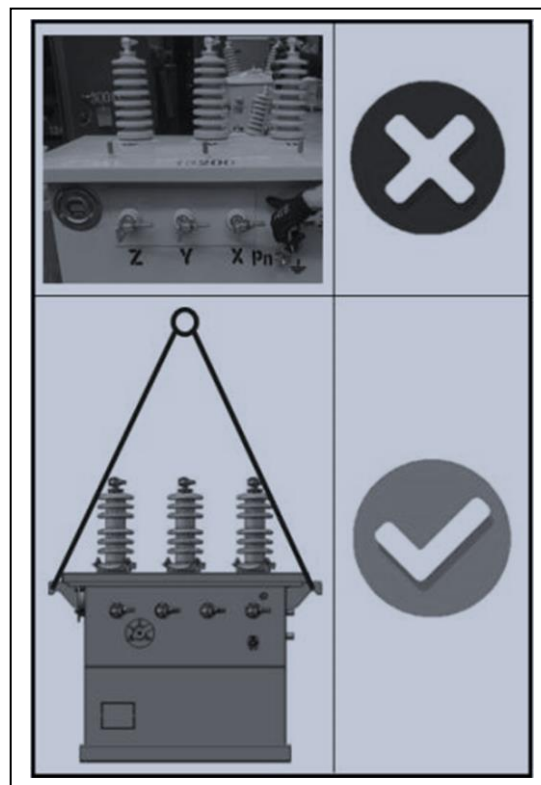


Figura 4: Manipulación transformadores

No levante o mueva el transformador colocando palancas o gatos debajo de accesorios, conexiones, radiadores u otros dispositivos, estos elementos no están diseñados para ser sometidos a este tipo de esfuerzos y pueden presentar rupturas o deformaciones ocasionando fugas.

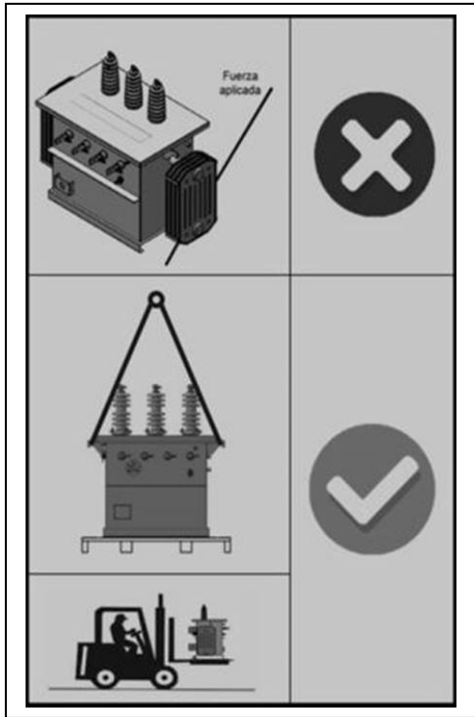


Figura 5: Manipulación transformador.

Cuando un transformador no pueda ser manipulado por medio de grúa, diferencial, montacargas o portaestiba, podrá moverse deslizándolo sobre patines o rodillos, teniendo cuidado de no dañar la base ni dejarlo caer.

Utilice rodillos o patines acordes al peso del producto y en la cantidad suficiente para distribuir el peso del mismo.

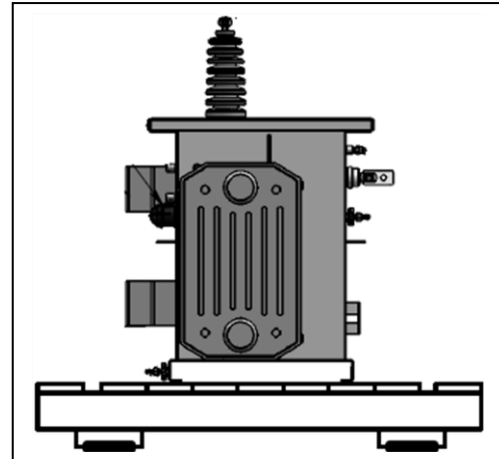


Figura 6: Uso de patines para transporte

Los transformadores están provistos con dispositivos de izaje u orejas de levante que se utilizan para manipularlos con grúa, se deben utilizar eslingas de fibra para proteger la pintura.

Si utiliza cadenas o estrobo metálicos, asegúrese de cubrir las partes en contacto para evitar desprendimiento de pintura.

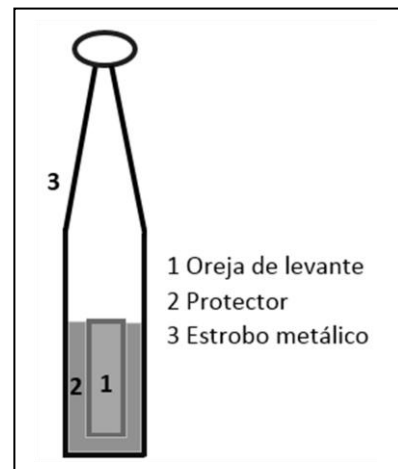


Figura 7: Protección pintura en las orejas de levante

No utilice las orejas de levante para transportar el transformador, estos dispositivos están diseñados solo para izarlo o elevarlo.



Figura 8: Prohibido transportar el transformador de las orejas de levante

6. Embalaje

El embalaje de un transformador debe permitir el manejo de tal forma que, al requerirse cualquier movimiento para su almacenamiento o transporte, sea fácil levantarlo por la base del embalaje.

La base del embalaje debe tener una altura mínima de 10 cm para permitir el ingreso de un montacargas o un portaestiba.

El transformador debe estar acoplado a la base del embalaje, para evitar que sufra deterioro ocasionado por movimientos bruscos. El acople puede ser a través de zunchos, cuñas en los soportes para colgar al poste o por medio de tornillos.

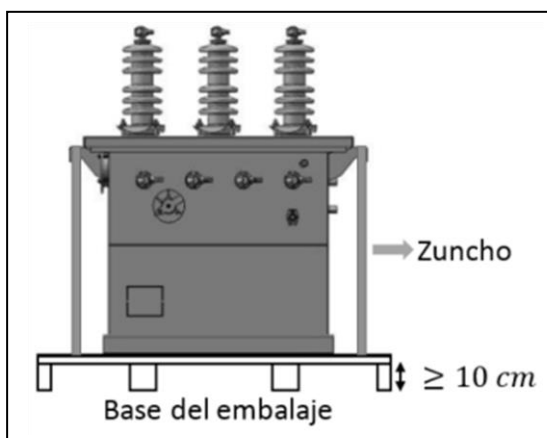


Figura 9: Conjunto transformador base embalaje

El embalaje del transformador se debe disponer de tal manera que no obstruya el acceso a la información consignada en la placa de características, especialmente, cuando este va enhuacalado.

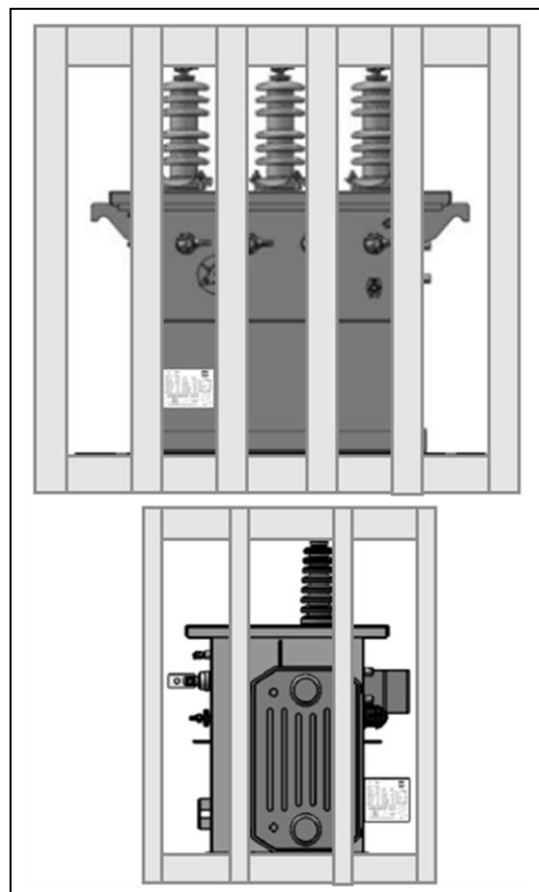


Figura 10: Placa de características visible

7. Transporte

Tenga en cuenta el peso del transformador para determinar los elementos de elevación y/o transporte adecuados, esta información figura en la placa de características, en el certificado de pruebas o en los documentos requeridos para su transporte.

Levante el transformador utilizando las orejas de levante o la base del embalaje.

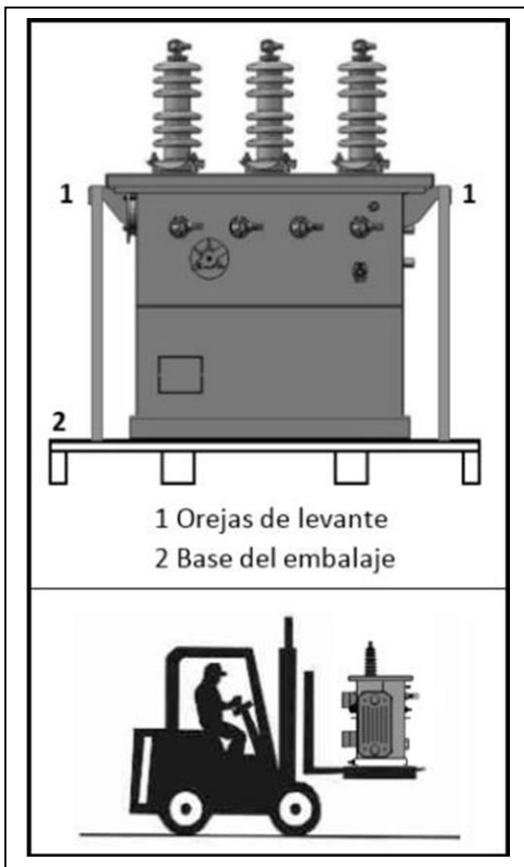


Figura 11: Partes para levantar el transformador.

Al elevar el transformador de las orejas de levante, asegúrese de no

rozar o tocar los aisladores o cualquier accesorio con las eslingas.

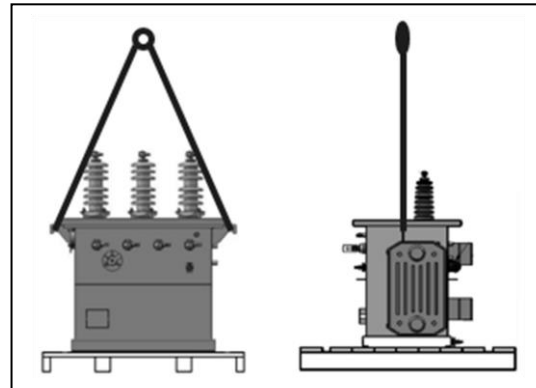


Figura 12: Elevación transformador desde las orejas de levante

7.1 Distribución da la carga

7.1.1 Transformadores sin huacal

Cuando se transporta un número considerable de transformadores, la carga debe distribuirse dentro del camión o contenedor.

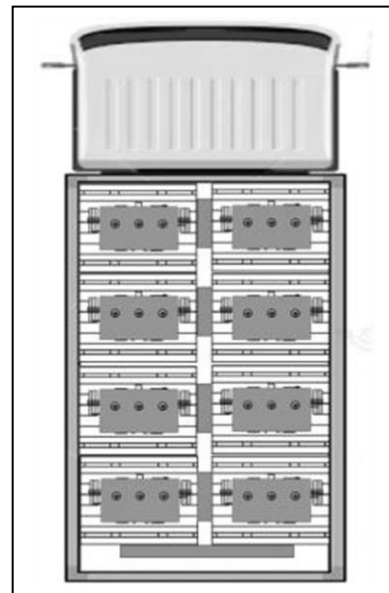


Figura 13: Cargue, distribución y uso de cuñas en los transformadores

Cuando quedan vacíos entre la unidad de carga y el producto, estos se deben acomodar en forma de zigzag para balancear la misma.

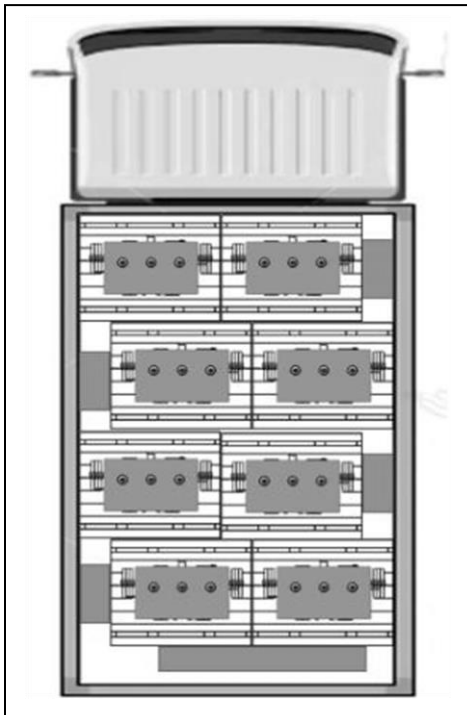


Figura 14: Cargue en zigzag

La base del transformador hace las veces de separador, cuando quedan espacios entre ellas, se deben fijar cuñas de madera entre estas y el piso.

La función de las cuñas de madera es evitar desplazamientos de los transformadores cuando el transporte está en movimiento.

Adicional, los transformadores se deben amarrar con eslingas a las paredes del camión o contenedor y entre ellos.

Cuando se cargan pocas unidades debido al tamaño del producto, tenga en cuenta lo siguiente:

- La carga se debe colocar centrada en la plataforma del camión o contenedor.
- Si el producto tiene radiadores, cárguelos intercalados en el camión o contenedor, esto asegura el balanceo de la carga.

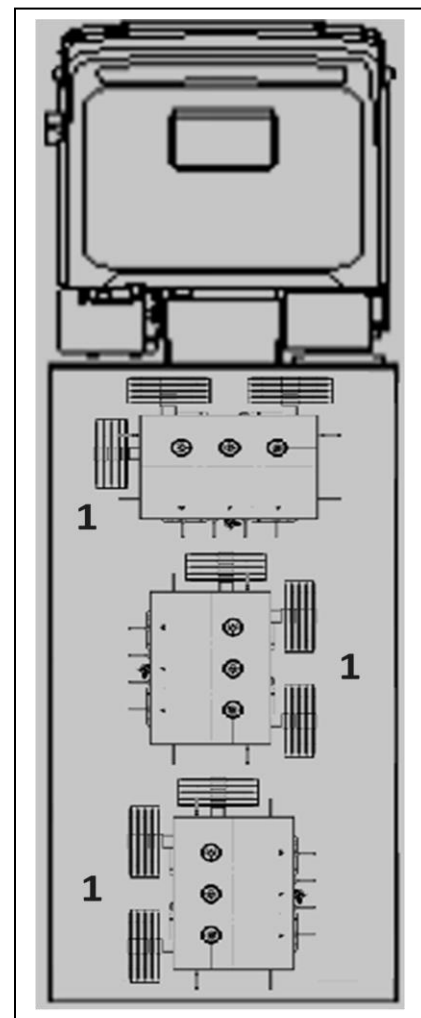


Figura 15: Radiadores intercalados para balancear la carga

7.1.2 Transformadores con huacal

Cuando se transporta un número considerable de transformadores, la carga debe distribuirse dentro del camión o contenedor en grupos separados entre sí.

La función de las cuñas de madera es evitar desplazamientos de los transformadores cuando el transporte está en movimiento.

El embalaje de los transformadores hace las veces de separador, cuando quedan espacios entre ellos, se deben fijar cuñas de madera entre estas y el piso.

Adicional, cada conjunto se debe amarrar entre sí para formar una unidad sólida y entre ellos a las paredes del camión o contenedor.

Estos transformadores se pueden cargar hasta en dos niveles, siempre y cuando el peso de la carga ubicada en el segundo nivel no supere los 400 kg.

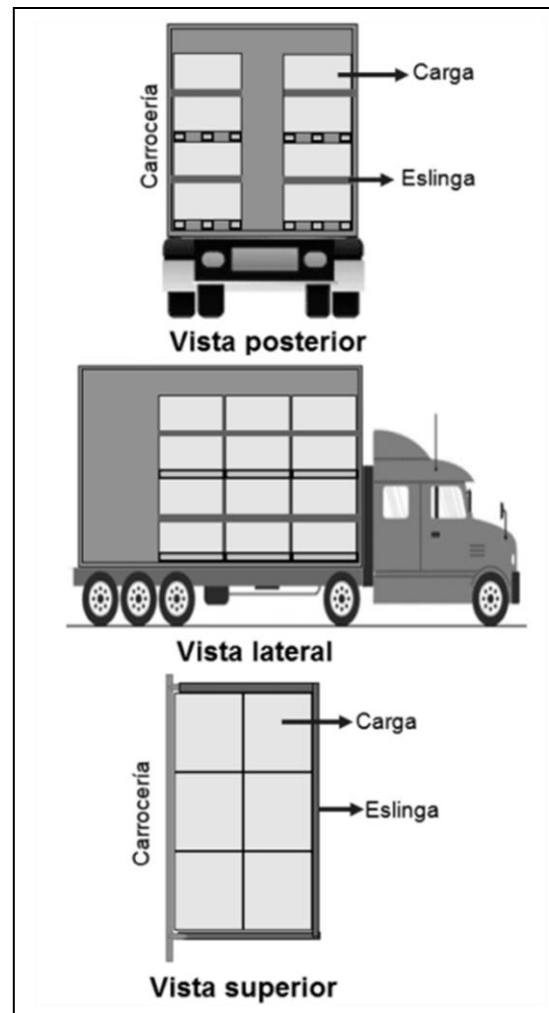


Figura 16: Forma correcta de cargar y amarrar los transformadores enhuacalados

Cuando se cargan pocas unidades debido al tamaño del producto, tenga en cuenta lo siguiente:

- La carga se debe colocar centrada en la plataforma del camión o contenedor.
- Si el producto tiene radiadores, cárguelos intercalados en el camión o contenedor, esto asegura el balaceo de la carga.

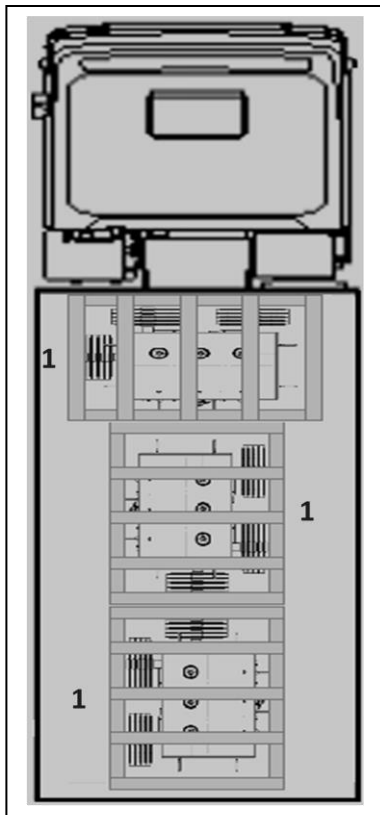


Figura 17: Radiadores intercalados para balancear la carga

7.1.3 Carga camiones descapotados

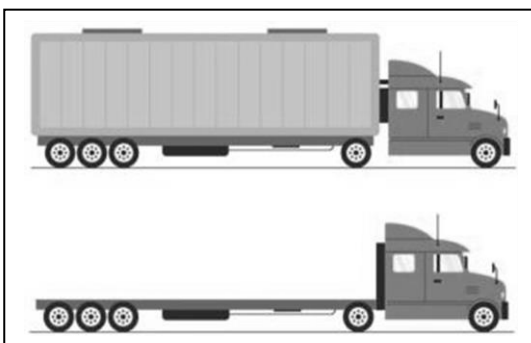


Figura 18: Camión normal y descapotado

La carga en este tipo de camiones presenta varias ventajas:

- Al no tener la carpa, el envarillado y los laterales, se hace mejor uso del área total disponible de la plancha.
- La carga puede sobresalir +/- 15 cm a los lados de la plancha.

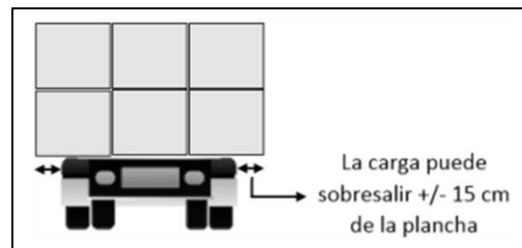


Figura 19: Tolerancia de la carga a los costados de la plancha

- Se incrementa el número total de transformadores en la carga.
- Disminuye los costos por fletes.
- El cargue y descargue se hace por los laterales del camión, disminuyendo los tiempos de estas actividades.
- Al cargar transformadores enhuacalados, se pueden apilar hasta en dos niveles, siempre y cuando el peso de los transformadores del segundo nivel no supere los 400 kg.

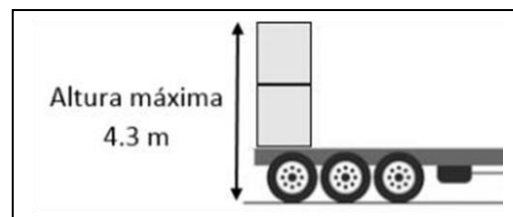


Figura 20: Altura máxima de carga

Precaución: Para Colombia, la altura total de la carga, medida desde el piso, no puede superar los 4,3 m.

El peso total de la carga no puede superar la capacidad del camión.

➤ Pasos para el cargue

- La carga se debe hacer desde la parte frontal de la plancha (cerca de la cabina) hasta la parte posterior de la misma.
- Con la ayuda de los medios mecánicos adecuados (montacargas, grúa, etc.) cargue la primera fila de transformadores.
- Una vez ubicados y alineados los transformadores de la primera fila, asegúrelos con una eslinga, para ello, asegure la eslinga al chasis del camión y pásela por encima de los huacales.



Figura 21: Cargue y aseguramiento de la primera fila

- Repita el numeral anterior hasta completar la carga total del camión.



Figura 22: Cargue total del camión

- Para evitar el desplazamiento de la carga durante el transporte, asegure con una eslinga la última fila de transformadores cargados.



Figura 23: Aseguramiento última fila

Precauciones: Todas las filas se deben asegurar con eslingas, estas deben quedar bien tensionadas.

Cuando la carga se ubique parcialmente en dos niveles, asegúrese que se haga en la parte central de la plancha.



Figura 24: Dos niveles en la parte central de la plancha, nivelación carga.

7.1.4 Descargue

Precauciones: Algunos transformadores cuentan con aditamentos para elevar la tapa, NUNCA los utilice para levantar el transformador.

Si utiliza cadenas o estrobo metálicos para elevar el transformador, asegúrese de cubrir las partes en contacto para evitar desprendimiento de pintura.

El descargue de los transformadores corre por cuenta del cliente, salvo que se especifique algo diferente en el contrato. Sin embargo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si tiene dudas con el peso bruto del producto, los elementos de elevación a utilizar, el método para descargar el producto o cualquier otra actividad, absténgase de maniobrar y comuníquese con MAGNETRON S.A.S.
- Utilice siempre los medios mecánicos adecuados, montacargas, grúa, etc.

- Los medios mecánicos utilizados deben tener por lo menos el doble de capacidad que el peso del transformador.
- Eleve el transformador solo por las orejas de levante o la base del embalaje.
- El personal que hace parte del descargue debe permanecer alejado del transformador cuando este es elevado.
- Los transformadores cargados en camiones descapotados se deben descargar en forma inversa al cargue.
- En contenedores o camiones con la carrocería instalada, los transformadores que están fuera del alcance se deben jalar hasta ponerlos en posición de descargue, para ello:
 - Amarre una eslinga al montacargas o al medio mecánico utilizado y páselo alrededor de la base del embalaje del transformador.
 - Hale el transformador hasta ponerlo al alcance del medio mecánico utilizado.
 - Descargue el transformador.

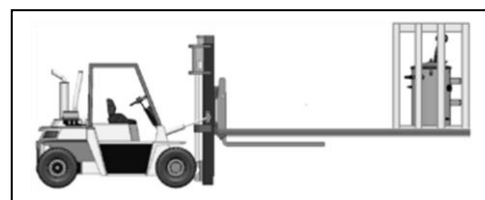


Figura 25: Forma adecuada de jalar un transformador en el descargue.

8. Recepción (NTC 2784)

Precaución: Antes de descargar el transformador, debe inspeccionar visualmente del estado del mismo, cualquier anomalía comuníquese al transportador y deje registro de la misma.

Los transformadores cubiertos en este manual son probados en fábrica de acuerdo a normas, se entregan completamente ensamblados y listos para su instalación, sin embargo, teniendo en cuenta las dificultades que se presentan durante el transporte, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Revise que los sellos de seguridad ubicados entre la tapa y el tanque no hayan sido removidos o presenten evidencias de haber sido manipulados.

Normalmente, es un sello de seguridad, ubicado en la parte frontal.

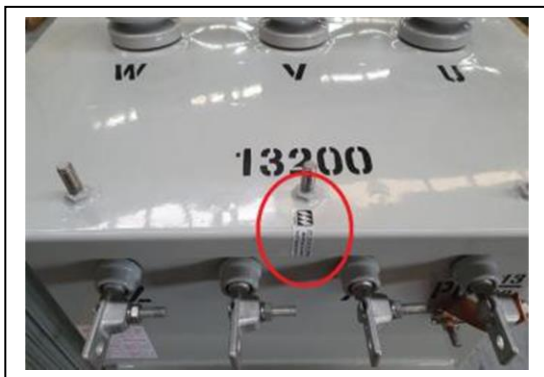


Figura 26: Sello de seguridad

- Revise el estado de los aisladores de MT y BT, no deben estar sueltos ni presentar daño.
- Revise el estado del tanque, no debe presentar golpes, grietas o daños en su pintura.
- Verifique el estado de los demás accesorios que hacen parte del transformador (válvula de sobrepresión, pararrayos, etc.).
- Verifique que no se presenten fugas de aceite.
- Inspeccione la base de madera, no debe presentar daño.
- Revise que las características del transformador corresponden con lo solicitado (potencia, fases, voltajes, número de serie, etc.).
- En caso de encontrar daños en el transformador, en lo posible, deje registro fotográfico de los hallazgos.
- Informe al transportador las anomalías encontradas.
- Comuníquese con MAGNETRON S.A.S. y notifique lo sucedido, suministrando la información completa del transformador.

- Revise que las ruedas orientables (si las lleva) lleguen con el transformador.



Figura 27: Ruedas orientables

- Tenga presente lo establecido en el numeral 7 “**Transporte**” antes de descargar el transformador.

9. Almacenamiento (NTC 2784)

Precaución: Conserve el transformador en el embalaje (base o huacal), este lo protege de daño o deterioro durante su almacenamiento.

Precaución: Para evitar el ingreso de humedad en el transformador, la válvula de sobrepresión NO DEBE ser accionada por ningún motivo.



Si el transformador no requiere instalación inmediata, acate las siguientes instrucciones para garantizar el buen estado del mismo:

- Almacénelo bajo techo.

Nota: Si el almacenamiento se hace a la intemperie, tenga presente que las condiciones ambientales pueden deteriorar la base o el huacal, ocasionando con ello, daño o deterioro del transformador.

- No lo almacene en lugares donde haya presencia de humedad, lodos, gases corrosivos o atmósferas explosivas.
- El almacenamiento de los transformadores depende de su tamaño y de su embalaje, si el transformador va enhuacalado y la potencia es

menor o igual a 112,5 kVA, se pueden colocar a dos niveles (uno encima del otro) como máximo.

Nota: Si el almacenamiento se hace a la intemperie, no se pueden colocar a dos niveles (uno encima del otro).

- Transformadores con potencia mayor a 112,5 kVA, se deben almacenar por unidades.
- No almacene los transformadores a dos niveles (uno encima del otro) cuando el almacenamiento es superior a seis (6) meses.
- Cuando el almacenamiento se prolonga por más de seis (6) meses, se debe inspeccionar periódicamente el estado de la base o el huacal.

10. Accesorios básicos

Los accesorios descritos en este numeral, obedecen a los accesorios básicos que hacen parte de un transformador trifásico, sin embargo, se hace referencia a algunos accesorios de protección o control.

También, es de aclarar, existen muchas referencias por cada tipo de accesorio, solo se hace referencia al accesorio como tal.

Precaución: Si algún accesorio no está cubierto en este manual o requiere mayor información, comuníquese con MAGNETRON S.A.S.

10.1 Aislador de MT

Accesorio, normalmente fabricado en porcelana, diseñado para sujetar mecánicamente los conductores que forman parte de la línea eléctrica, manteniéndolos aislados de tierra y de otros conductores.

Su función principal, es hacer el puente entre los terminales de media tensión de la parte activa y la fuente de alimentación.



Figura 28: Aisladores de MT

10.2 Aislador de BT

Accesorio, normalmente fabricado en porcelana, diseñado para sujetar mecánicamente los conductores que forman parte de la línea eléctrica, manteniéndolos aislados de tierra y de otros conductores.

Su función principal, es hacer el puente entre los terminales de baja tensión de la parte activa y la carga externa.

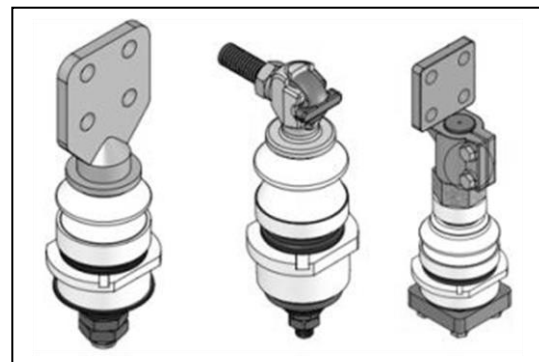


Figura 29: Aisladores de BT con sus respectivos terminales

10.3 Válvula de sobrepresión

Ubicada en la parte superior del tanque en el lado de baja tensión.

Se utiliza para aliviar la presión interna del tanque cuando se rebasan los límites seguros de operación.

La VSP debe tener una capacidad de evacuación de gas adecuada para el volumen del transformador.



Figura 30: Tipos de VSP

Nota: No debe ser operada manualmente, hacerlo implica el ingreso de humedad (agua) al interior del transformador.

10.4 Conmutador de derivaciones

Precaución: El conmutador cuenta con una manija externa, la cual debe ser operada únicamente con el transformador desenergizado

Los conmutadores realizan la regulación de tensión que consiste en compensar las variaciones de tensión que se detectan en los puntos receptores de un sistema de transmisión o distribución de energía, variando la relación de vueltas en el devanado primario

hasta obtener en el secundario la tensión requerida.

En este tipo de transformadores, se utilizan dos tipos de conmutadores:

- Circulares (3 cuerpos)
- Lineales

10.4.1 Pasos para maniobrar el conmutador CIRCULAR

- Desconecte el transformador de la fuente de alimentación.
- Verifique la ausencia de voltaje en el transformador midiendo el devanado de BT con un voltímetro.
- Conecte a tierra los terminales de MT y BT.
- Con un destornillador, libere el tornillo de anclaje de la manija hasta que sobresalga del disco.
- Gire la manija y llévela a la posición deseada.
- Asegure nuevamente el tornillo de anclaje de la manija, hágalo hasta que ingrese en el disco.
- Retire las conexiones de puesta a tierra de los terminales de MT y BT,
- Mida continuidad en los terminales de MT para garantizar que el conmutador quedó bien enclavado.

- Energice nuevamente el transformador.
- Mida el voltaje en BT, valide que es el voltaje deseado.

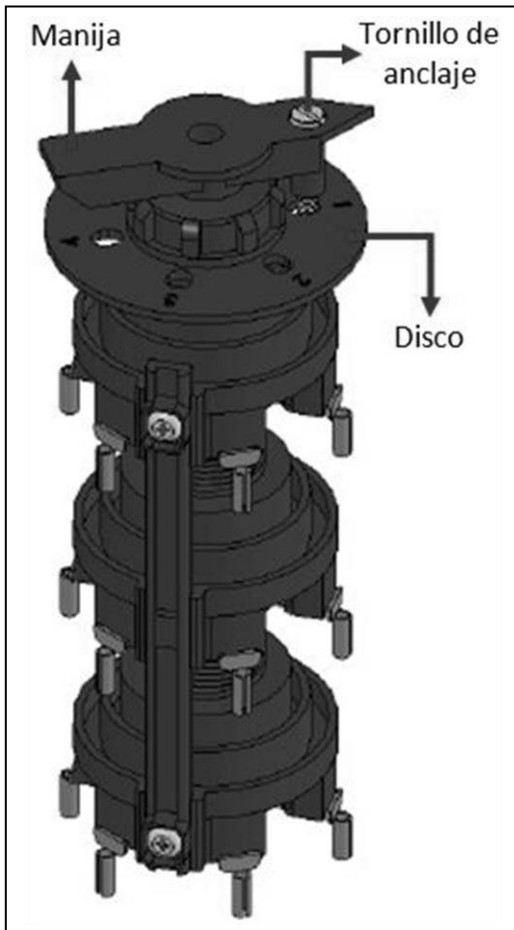


Figura 31: Conmutador CIRCULAR

10.4.2 Pasos para maniobrar el conmutador LINEAL

- Desconecte el transformador de la fuente de alimentación.
- Verifique la ausencia de voltaje en el transformador midiendo el devanado de BT con un voltímetro.
- Conecte a tierra los terminales de MT y BT.

- Hale la perilla hasta liberarla del anclaje del disco.
- Gire la perilla y llévela a la posición deseada.
- Asegúrese que la perilla ancla correctamente en la disco.
- Retire las conexiones de puesta a tierra de los terminales de MT y BT,
- Mida continuidad en los terminales de MT para garantizar que el conmutador quedó bien enclavado.
- Energice nuevamente el transformador.
- Mida el voltaje en BT, valide que es el voltaje deseado.



Figura 32: Conmutador lineal

10.5 Placa de características

Es un accesorio fabricado con un material resistente a la corrosión (aluminio, acero inoxidable, etc.) donde se consigna la información más relevante del transformador.

La placa debe fijarse en un lugar visible y sus inscripciones deben ser legibles e indelebles.

| No. 152097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--|--|----------------|----|---|---|---|--------------|----|---|---|------|
| DIAMES/AÑO | 01/02/2013 | T.S. AT/BT | 15/1,2 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASES | 3 | BIL. AT/BT | 95/30 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TENSION PRIM. | 13,2 kV | O.C | BOG - CUN 6900001564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TENSION SEC. | 214/123 V | % Zcc. A 85°C | 2,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTE PRIM. | 1,97 A | CORRIENTE CC | 4,41 kA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTE SEC. | 121,4 A | DURACION CC | 0,95 s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALENT. ACEITE | 60 °C | MAT. DEVANADOS | Cu/Cu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALENT. DEV | 65 °C | GRUPO CONEXION | Dyn5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRECUENCIA | 60 Hz | ACEITE MINERAL | 383 L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El aceite mineral no contiene PCB en el momento de la fabricación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>ALTA TENSION (AT)</th> <th>BAJA TENSION (BT)</th> </tr> <tr> <td>CONEX. 15/1 (V)</td> <td>TAP. CONEX. 1/5 (V)</td> </tr> <tr> <td>13530 1/A</td> <td>214</td> </tr> <tr> <td>13200 2/B</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>12870 3/C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12540 4/D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12210 5/E</td> <td></td> </tr> </table> | | ALTA TENSION (AT) | BAJA TENSION (BT) | CONEX. 15/1 (V) | TAP. CONEX. 1/5 (V) | 13530 1/A | 214 | 13200 2/B | 123 | 12870 3/C | | 12540 4/D | | 12210 5/E | | <table border="1"> <tr> <td>FUS. BAY-O-NET</td> <td>AT</td> <td>W</td> <td>V</td> <td>U</td> </tr> <tr> <td>CURRENT C-06</td> <td>BT</td> <td>Z</td> <td>Y</td> <td>X Pn</td> </tr> </table> | | FUS. BAY-O-NET | AT | W | V | U | CURRENT C-06 | BT | Z | Y | X Pn |
| ALTA TENSION (AT) | BAJA TENSION (BT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONEX. 15/1 (V) | TAP. CONEX. 1/5 (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13530 1/A | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13200 2/B | 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12870 3/C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12540 4/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12210 5/E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUS. BAY-O-NET | AT | W | V | U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CURRENT C-06 | BT | Z | Y | X Pn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FABRICADO EN PEREIRA, COLOMBIA POR MAGNETRON S.A.S. | | FUS. LIMITADOR LINK B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLANO 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figura 33: Ejemplo placa de características

10.6 Sistema de puesta a tierra

El transformador está provisto de dos tornillos con sus respectivos accesorios para permitir:

- El aterrizaje del punto neutro de baja tensión al tanque, desde fábrica se envía conectado.
- El aterrizaje del tanque al sistema de puesta a tierra donde será instalado el transformador.

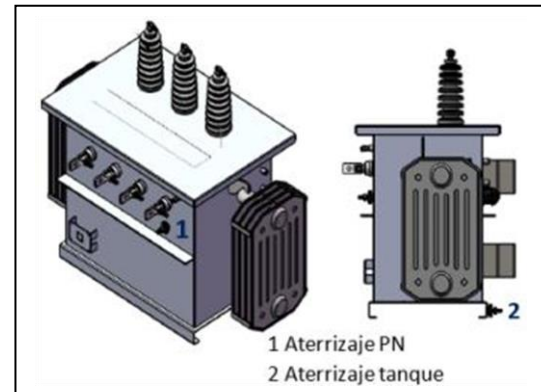


Figura 34: Puntos de aterrizaje

10.7 Orejas de levante

Dispositivos para levantar o izar el transformador completamente ensamblado y lleno de líquido aislante, se ubican de tal manera que al enganchar los estrobos o eslingas no se apoyen contra otros accesorios, ni contra los bujes, ni dañen la tapa.

Se utilizan únicamente para izar o levantar, no para transportar.

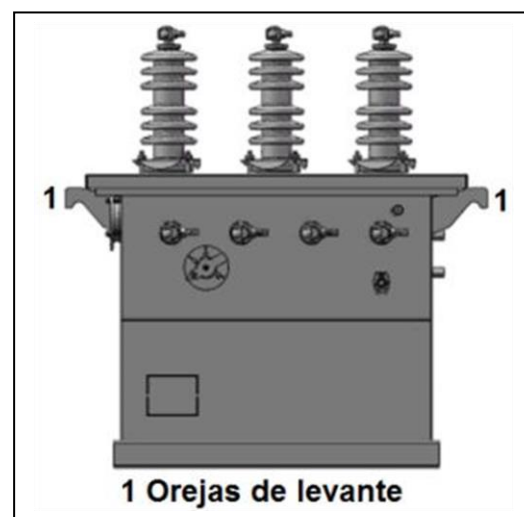


Figura 35: Orejas para levantar o izar

10.8 Indicación interna del nivel del líquido aislante

Marcación interna que se hace por medio de pintura u otra marcación indeleble en un lugar visible para el usuario cuando el transformador está destapado.

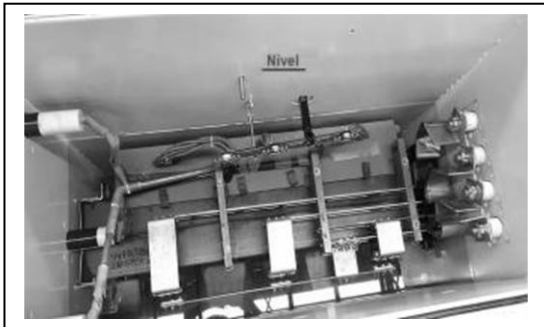


Figura 36: Nivel interno

10.9 Indicación externa del nivel del líquido aislante

Es un dispositivo o medidor que indica el nivel de fluido dieléctrico en el tanque del transformador.

Cuando el indicador se instala en fábrica, el tanque se llena al nivel que corresponde a una temperatura del líquido de 25 °C

Si el medidor indica un nivel de líquido "BAJO", entonces el transformador se debe desenergizar e inspeccionar para determinar la causa del bajo nivel de líquido. Un nivel bajo de líquido puede provocar fallas dieléctricas, sobrecalentamiento del transformador y una reducción en su vida útil.

Como característica opcional, el medidor de nivel de líquido se puede proporcionar con uno (1) o más contactos para la señalización

remota de niveles (bajo o alto) de fluido dieléctrico.

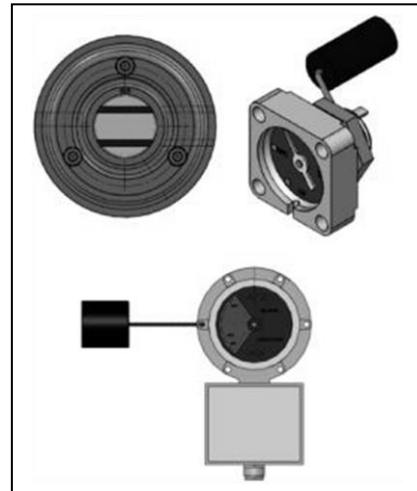


Figura 37: Indicadores del nivel del líquido aislante

10.10 Soporte para colgar al poste

Dispositivos diseñados con el tamaño y la resistencia mecánica adecuada para soportar el transformador completamente armado y lleno de líquido aislante e instalado al poste.

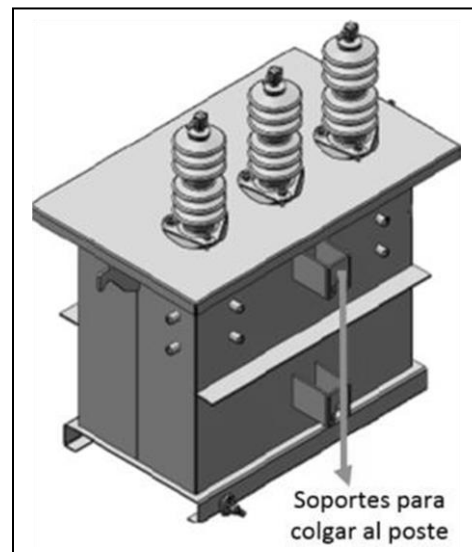


Figura 38: Soportes para colgar en poste

10.11 Dispositivo para el montaje de los DPS

Cada transformador cuenta con dos bujes de rosca interna o con dos espárragos soldados al tanque por cada aislador de MT, los cuales se utilizan para el montaje de los DPS.

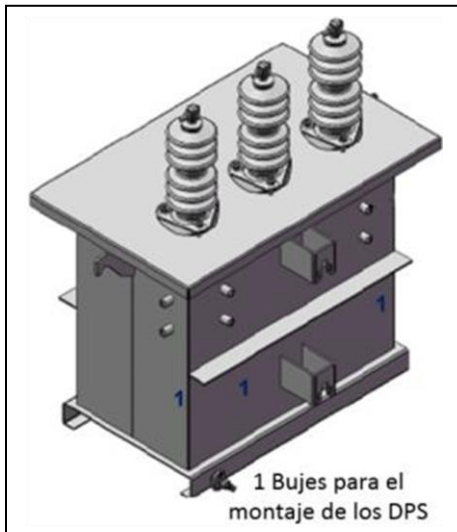


Figura 39: Dispositivos para el montaje de los DPS

10.12 Detector de fallas internas IFD

El IFDTM es un sensor que detecta fallas de arco interno en transformadores de distribución, su instalación se hace bajo pedido.

El IFD facilita rápidamente la identificación del transformador que presenta falla desde +/-20 m de distancia del poste.

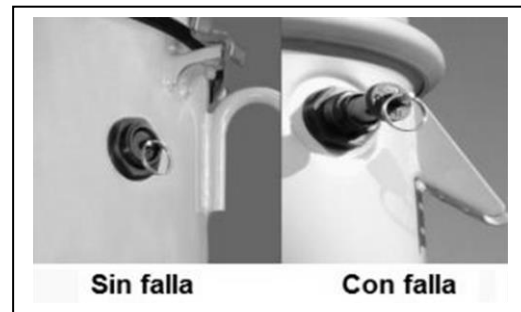


Figura 40: IFD en funcionamiento

Cuando ocurre una falla interna y la presión del tanque aumenta rápidamente a una velocidad de 0,5 psi durante 5 a 7 ms, se activa el dispositivo de señalización IFD, liberando una señal naranja altamente visible.

La señal alerta al operador o cuadrilla para que el transformador no sea energizado nuevamente.

El detector de fallas internas está equipado con una válvula de sobrepresión de 10 ± 2 psi.



Figura 41: Partes del IFD

10.13 Indicador de temperatura (termómetro)

Es un instrumento que mide la temperatura del líquido en grados centígrados e incluye un indicador reinicial de temperatura máxima.

El indicador rojo de temperatura máxima se puede reiniciar girando el imán en el centro de la placa frontal hacia el puntero indicador blanco.

El medidor de temperatura está montado en un pozo seco a prueba de líquidos para un fácil reemplazo.

Como característica opcional, los indicadores de temperatura del líquido se pueden proporcionar con uno (1) o más contactos para permitir la señalización remota de temperaturas inaceptables o para controlar los ventiladores de enfriamiento instalados en el transformador.



Figura 42: Indicador de temperatura

10.14 Válvula de drenaje

Este dispositivo está ubicado en la base del tanque, se utiliza para:

- Tomar muestras del líquido aislante con el fin de realizar las pruebas físico-químicas.
- Drenar el líquido aislante si fuera necesario.
- Recircular el líquido aislante cuando se hace mantenimiento en campo.

10.15 Válvula de recirculación

Este dispositivo está ubicado en la parte superior del tanque por encima del nivel del líquido aislante, se utiliza para:

- Llenar el transformador con líquido aislante.
- Recircular el líquido aislante cuando se hace mantenimiento en campo.
- Cambiar el líquido aislante sin sacar de servicio el transformador.

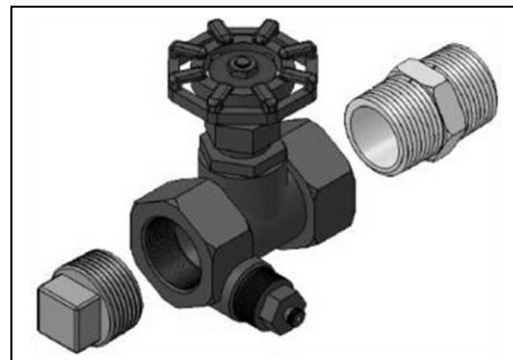


Figura 43: Válvula de drenaje

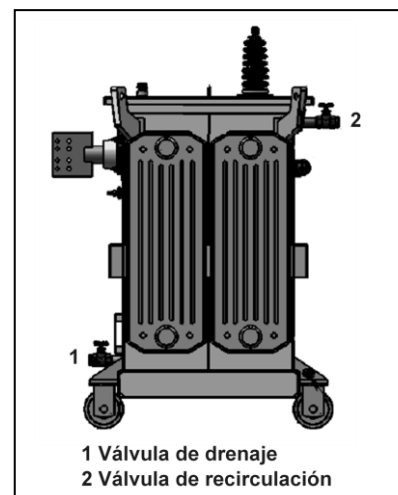


Figura 43-1: Ubicación válvulas

10.16 Dispositivos izaje tapa

Dispositivos ubicados en la tapa que sirven para izar o elevar la tapa, no están diseñados para levantar el transformador.

Cuando la parte activa se sujeta a la tapa, estos dispositivos se diseñan para levantar el conjunto TAPA-PARTE ACTIVA.

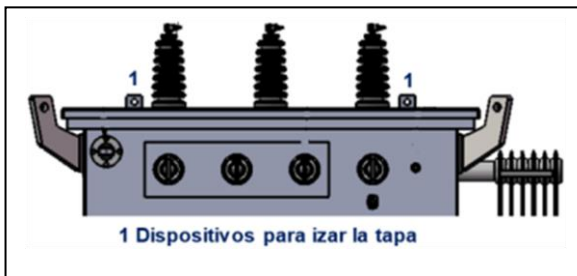


Figura 44: Dispositivos para izaje de la tapa

11. Marcación terminales

La marcación de los terminales de media y baja tensión en este tipo de transformadores, dependen de la norma (NTC o ANSI).

11.1 Marcación norma NTC

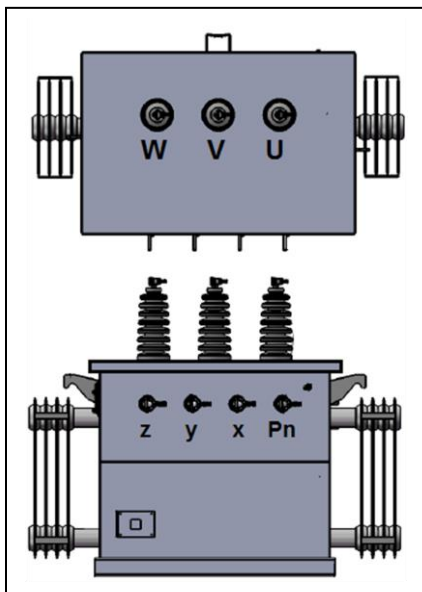


Figura 45: Marcación NTC

11.2 Marcación norma ANSI

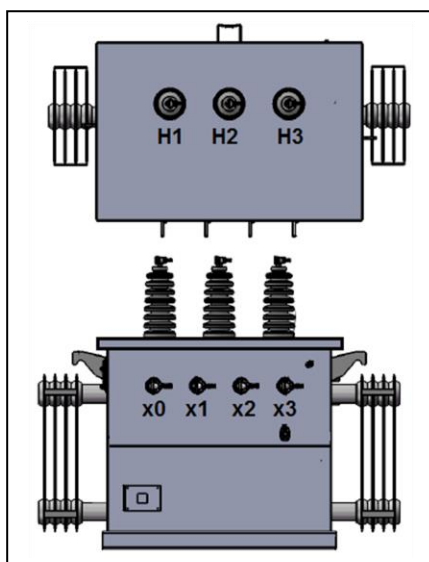


Figura 46: Marcación ANSI

- Las marcaciones en los terminales de media tensión se realizan con letras MAYÚSCULAS y para los terminales de baja tensión se realizan con letras MINÚSCULAS.

Los transformadores trifásicos presentan otros dos factores muy importantes para su conexión:

- Grupo de conexión
- Índice horario

11.3 Índice horario

Representa el ángulo de desfase entre el diagrama vectorial de las fuerzas electromotrices (tensiones) del devanado primario y del devanado secundario, cuando el transformador está en vacío.

En otras palabras, es el desfase, en grados, entre la tensión del primario y la tensión del secundario.

El índice horario se llama así porque el desfase se expresa según las horas de un reloj. Cada hora, desde las 12 en punto, representa un desfase de 30° .

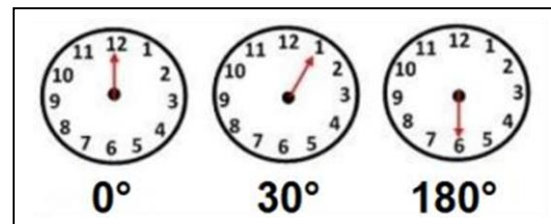


Figura 47: Ejemplos índice horario

11.4 Grupo de conexión

Representa el tipo de conexión para cada uno de los devanados,

normalmente el devanado primario y el devanado secundario.

El grupo de conexión se representa con una serie de letras y un número, de la siguiente manera:

- La primera letra, en MAYÚSCULA, representa la conexión del devanado de mayor tensión.
- La segunda letra, en MINÚSCULA, representa la conexión del devanado de menor tensión.
- El número, representa el desfase, en grados, entre la tensión del primario y la del secundario ($1 = 30^\circ$).
- Si en el grupo de conexión se observa una tercera letra (N o n), indica que la conexión en estrella (Y o y) lleva punto neutro accesible.

Ejemplo:

Dyn5

| | |
|---|--|
| D | Indica la conexión del devanado de MAYOR TENSIÓN (Delta o triángulo) |
| y | Indica la conexión del devanado de MENOR TENSIÓN (Estrella) |
| n | Indica que la conexión en estrella (Y o y) lleva punto neutro accesible |
| 5 | Representa el desfase, en grados, entre la tensión del primario y la del secundario, en este caso $150^\circ (5 * 30^\circ)$ |

12. Revisión y pruebas antes de la instalación

12.1 Revisión

Antes de instalar el transformador, verifique lo siguiente:

- Remueva todo rastro de suciedad y materiales extraños de los aisladores de media y baja tensión.
- Limpie el tanque del transformador.
- Revise que los accesorios estén en buen estado y debidamente ajustados.
- Verifique que no se presenten fugas de líquido aislante.
- Asegúrese que el transformador no presente golpes o daños que puedan invalidar su buen funcionamiento.
- Revise la información consignada en la placa de características y verifique que está de acuerdo con los requerimientos (potencia, voltajes, etc.).
- Retire la base y el huacal (si lo tiene) del transformador.
- Verifique que el conmutador este bien anclado y en la posición requerida.

- Cerciórese que el punto neutro de baja tensión está correctamente aterrizado al tanque.

12.2 Pruebas

Con el fin de asegurar el buen funcionamiento del producto y no afectar la garantía del equipo, se deben realizar las siguientes pruebas que validan la instalación y energización del mismo:

12.2.1 Relación de transformación (TTR)

Esta prueba se realiza para medir la relación de voltajes o espiras entre dos o más devanados.

También, es una prueba que permite identificar:

- El grupo de conexión.
- Cortocircuito entre espiras o capas.
- Fallas por terminales reventados o abiertos.
- Daño o mala operación del conmutador.
- Conexiones erróneas o trocadas.

Dependiendo del equipo utilizado, la prueba se realiza como se indica a continuación:

➤ TTR análogo o de manivela

Con este equipo, se compara la relación del transformador bajo ensayo con la de un transformador de referencia (interno del equipo) cuya relación es regulable en pequeños escalones.

El transformador bajo ensayo y el TTR se conectan en paralelo aplicando tensión a los devanados de MT; los devanados de BT, en paralelo, se conectan a un detector sensible al que se obliga a señalar cero (0) ajustando la relación de transformación del transformador de referencia (TTR). La relación de transformación ajustada del transformador de referencia (TTR) es entonces igual a la relación de transformación del transformador bajo ensayo.

Este procedimiento se debe realizar en todas las posiciones del conmutador y en todas las fases si es un transformador trifásico.



Figura 48: TTR análogo o de manivela

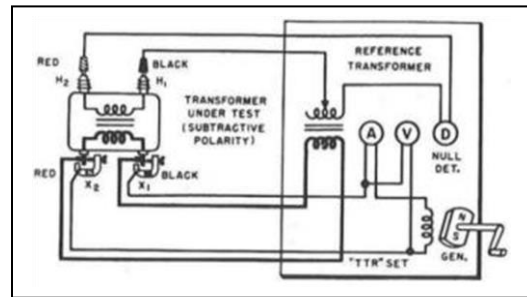


Figura 49: Conexión TTR al transformador bajo prueba

➤ TTR digital

Con este equipo, se aplica una tensión ajustable en los terminales de MT y es medida la tensión de salida del devanado correspondiente a la BT, de la división de estas tensiones resulta el valor de la relación de transformación.

Los terminales de MT y BT del equipo de medida son conectados a los terminales de MT y BT del transformador bajo prueba de acuerdo a la marcación de las fases correspondientes. Se debe configurar el equipo de acuerdo al grupo de conexión y la tensión a aplicar, como estándar se usa 8V.



Figura 50: TTR digital

➤ Cálculo de la relación de transformación

Se realizan de acuerdo al grupo de conexión o la polaridad del transformador:

| Fases | Tipo de Conexión | Fórmula |
|-------|------------------|---|
| 3 | Dd - Yy | $RT = \frac{\text{Voltaje AT}}{\text{Voltaje BT}}$ |
| | Dy | $RT = \frac{\text{Voltaje AT (L-L)}}{\text{Voltaje BT (L-L)} / \sqrt{3}}$ |
| | Yd | $RT = \frac{\text{Voltaje AT (L-L)} / \sqrt{3}}{\text{Voltaje BT (L-L)}}$ |

Figura 51: fórmulas para calcular la relación de transformación

12.2.2 Resistencia de los devanados de MT y BT

Esta prueba se realiza para garantizar que las conexiones internas del transformador no están sueltas o abiertas.

- Con un óhmetro (multímetro) verifique la conexión de la media tensión, conecte el medidor entre cada par de terminales de media tensión (U-V, U-W, V-W o H1-H2, H1-H3, H2-H3).

Cuando la lectura en el medidor haya estabilizado, compare los resultados obtenidos con los valores consignados en el certificado de pruebas, no se debe presentar una variación mayor a +/- 5%.

- Para verificar la conexión de la baja tensión, conecte el medidor entre cada par de terminales de baja tensión (x-y, x-z, y-z o x1-x2, x1-x3, x2-x3).

Cuando la lectura en el medidor haya estabilizado, compare los resultados obtenidos con los valores consignados en el certificado de pruebas, no se debe presentar una variación mayor a +/- 5%.

Si al realizar la prueba se le presenta alguno de los siguientes casos, el transformador ha sufrido un daño interno:

- Al medir el devanado de MT, alguno de los valores arrojados es más o menos el doble de lo consignado en el certificado de pruebas.
- Al medir el devanado de MT, el medidor no registra un valor de medición.
- Al medir el devanado de BT, el medidor no da continuidad.

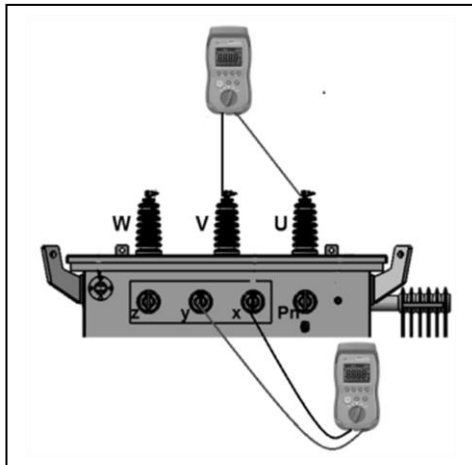


Figura 52: Medición continuidad en media y baja tensión

EJEMPLO

| Resultados consignados en el certificado de pruebas para la posición 2 del conmutador de derivaciones (Ω) | | | |
|--|------|------|--|
| U-V | V-W | W-U | |
| 29.9 | 29.8 | 30.0 | |

| Mediciones (Ω) | | | | ✓ |
|-------------------------|------|------|------|---|
| Posiciones conmutador | U-V | V-W | W-U | |
| 1 | 30.5 | 30.4 | 30.6 | |
| 2 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | |
| 3 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | |
| 4 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | |
| 5 | 29.1 | 29.0 | 29.2 | |

| Mediciones (Ω) | | | | ✗ |
|-------------------------|------|------|------|---|
| Posiciones conmutador | U-V | V-W | W-U | |
| 1 | 30,5 | 61,0 | 30,6 | |
| 2 | 30,3 | 60,1 | 30,2 | |
| 3 | 29,8 | 29,6 | 29,7 | |
| 4 | 29,5 | 29,3 | 29,4 | |
| 5 | 29,1 | 29,0 | 29,2 | |

| Mediciones (Ω) | | | | ✗ |
|-------------------------|------|------|------|---|
| Posiciones conmutador | U-V | V-W | W-U | |
| 1 | 30,6 | 30,4 | 30,6 | |
| 2 | 1,0 | 30,1 | 30,2 | |
| 3 | 29,7 | 29,6 | 29,7 | |
| 4 | 29,4 | 29,3 | 29,4 | |
| 5 | 29,2 | 29,0 | 29,2 | |

12.2.3 Resistencia de los aislamientos

Esta prueba se realiza para tener una visión del estado de los aislamientos en cuanto a contaminación por presencia de agua, partículas metálicas o elementos extraños suspendidos en el líquido aislante.

- Utilice un medidor (megger) de 5 kV con un rango de medición de 50 M Ω como mínimo (utilice el mismo voltaje de la prueba en fábrica para minimizar las desviaciones).
- Realice la prueba durante un (1) minuto por cada medición (MT vs BT, MT vs T y BT vs T).
- Proceda de la siguiente manera:
 - Cortocircuite los terminales de media tensión (U-V-W o H1-H2-H3).
 - Cortocircuite los terminales de baja tensión (x-y-z o x1-x2-x3).

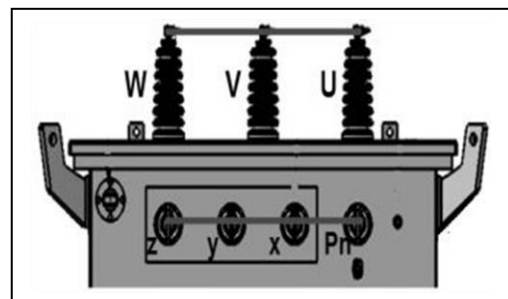


Figura 53: Cortocircuito terminales de media y baja tensión

- Para realizar las diferentes mediciones (3) se conectan los cables de la siguiente forma:
 - MT-BT: Cable de alimentación (+) en MT y cable negro (-) en BT, el cable guarda ira en un terminal de tierra.

- MT-T: Cable de alimentación (+) en MT y cable negro (-) en T, el cable guarda ira en BT.
- BT-T: Cable de alimentación (+) en BT y cable negro (-) en T, el cable guarda ira en MT.

➤ Interpretación de los resultados

Este ensayo no tiene correspondencia entre el valor de la potencia nominal, la tensión del transformador y la resistencia de aislamiento, razón por la cual, los valores mínimos se dejan a criterio del fabricante.

Para verificar si los valores medidos en el sitio de instalación están acordes, tenga presente los siguientes criterios:

- Compare los resultados obtenidos contra los reportados por MAGNETRON S.A.S. en el certificado de pruebas, estos deberían dar muy cercanos o por encima de lo medido en fábrica.
- Tenga en cuenta los valores mínimos establecidos por MAGNETRON S.A.S. según la clase del transformador.

| Clase (kV) | Resistencia mínima (MΩ) |
|------------|-------------------------|
| 1.2 | 1 000 |
| 15 | 10 000 |
| 34,5 | 50 000 |

- Aplique la fórmula empírica de James Biddle para calcular el valor mínimo de resistencia de los aislamientos:

$$R = \frac{CE}{\sqrt{kVA}}$$

R = Resistencia a 20°C del aislamiento medido en 1 min.

C = Constante para medidas a 20°C

C=1.6 para transformadores en aceite

C=30 para transformadores secos

KVA= Potencia nominal

E= Tensión nominal en voltios del devanado en prueba.

Precaución: Si tiene alguna duda o cree que le ha entrado agua al transformador, comuníquese con MAGNETRON S.A.S.

12.2.4 Pruebas al líquido aislante

Las pruebas al líquido aislante se deben realizar cuando:

- Los resultados de la resistencia de los aislamientos no cumplen con los criterios.

- Se presentan dudas por posible presencia de agua (humedad).

Las pruebas al líquido aislante se realizan para determinar las condiciones del mismo, SOLO con resultados satisfactorios, el transformador puede ser energizado.

Las pruebas mínimas requeridas son:

12.2.4.1 Rigidez dieléctrica

Esta prueba mide la capacidad del líquido aislante de soportar tensión sin presentar falla.

El voltaje de ruptura dieléctrico sirve para indicar la presencia de agentes contaminantes como agua, suciedad o partículas conductoras en el líquido, uno o más de los cuales pueden estar presentes en concentraciones significativas cuando se obtienen voltajes de ruptura bajos.

12.2.4.2 Contenido de agua

Este método de prueba cubre la medición del agua presente en el líquido aislante mediante titulación coulométrica de Karl Fischer.

Las características eléctricas de un líquido aislante pueden verse afectadas negativamente por un contenido excesivo de agua. Un alto contenido de agua puede hacer que un líquido aislante no sea adecuado para algunas aplicaciones eléctricas debido al deterioro de propiedades tales

como el voltaje de ruptura dieléctrica.

12.2.4.3 Color

Este método de prueba cubre la determinación visual del color de una amplia variedad de productos derivados del petróleo, como aceites lubricantes, aceites de calefacción, aceites combustibles diésel y ceras de petróleo.

Utilizando una fuente de luz estándar, se coloca una muestra líquida en el recipiente de prueba y se contrasta contra discos de vidrio de colores que varían en valor de 0,5 a 8,0. Cuando no se encuentra una coincidencia exacta y el color de la muestra se encuentra entre dos colores estándar, se informa el mayor de los dos colores.

12.2.4.4 Aspecto (visual)

El líquido aislante debe tener un aspecto ópticamente transparente para permitir la inspección visual dentro del tanque del equipo.

Cuando el líquido aislante presenta un cambio en su aspecto, es un indicativo de oxidación, deterioro o contaminación, producto de la corrosión del metal u otros materiales indeseables.

12.2.4.5 Otras pruebas

A continuación, se listan otras pruebas que se pueden realizar al líquido aislante:

- Tensión interfacial
- Gravedad específica
- Número de neutralización

- Factor de potencia
- Contenido de PCB's
- Viscosidad
- Azufre corrosivo

Estas pruebas se deben realizar cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones:

- Cuando los resultados de las pruebas mínimas requeridas presentan resultados muy ajustados a los mínimos o máximos permitidos.
- Por solicitud de MAGNETRON S.A.S.
- Por solicitud del cliente.
- Por solicitud de un ente externo.

12.2.4.6 Valores de referencia

- Aceite minera

| Método y prueba | Valor de referencia |
|-----------------------------------|---------------------|
| Rigidez dieléctrica ASTM D1816 | ≥ 35 kV |
| Contenido de agua ASTM D1533 | ≤ 35 ppm |
| Color ASTM D1500 | ≤ 0,5 |
| Aspecto ASTM D1524 | Claro y brillante |

- Aceite vegetal

| Método y prueba | Valor de referencia |
|---|---------------------|
| Rigidez dieléctrica ASTM D1816 1 mm gap 2 mm gap | ≥ 20 kV ≥ 35 kV |
| Contenido de agua ASTM D1533 | ≤ 200 ppm |
| Color ASTM D1500 | ≤ 1,0 |
| Aspecto ASTM D1524 | Limpio y claro |

Nota: Cualquier desviación de las pruebas y revisiones relacionadas en este numeral, deberá ser notificada a MAGNETRON S.A.S. con el objeto de recibir instrucciones de cómo proceder y no colocar en riesgo el transformador, la omisión de este paso, ocasionará la pérdida de la garantía.

13. Instalación y puesta en servicio

Precaución: Para Colombia, la instalación del transformador se debe hacer de acuerdo a los requerimientos de las normas técnicas NTC-2050, NTC-3582 y al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE).

Para los demás países, se deben seguir las normas o leyes que les aplique.

La instalación del transformador no es responsabilidad de MAGNETRON S.A.S. (salvo se especifique lo contrario en el contrato), sin embargo, como parte interesada en que el producto cumpla su función en las mejores condiciones, se deben seguir las siguientes consideraciones:

13.1 Montaje en poste

- Se pueden instalar subestaciones con transformadores en poste, sin ningún tipo de encerramiento, siempre que no supere 250 kVA ni 800 kgf teniendo en cuenta lo siguiente:

| Potencia (kVA) | Peso máx (kgf) | UN POSTE resistenci a de ruptura mín (kgf) |
|-------------------|----------------|--|
| ≤ 112,5 | 600 | 510 |
| 112.5 < kVA ≤ 150 | 700 | 750 |
| 150 < kVA ≤ 250 | 800 | 1050 |

- Se debe evitar el uso de estructuras con doble poste para la instalación de transformadores, ya que generan mayor impacto visual e incomodidad en la movilidad.
- Toda subestación tipo poste debe tener por lo menos en el lado primario del transformador protección contra sobrecorrientes y contra sobretensiones (DPS).
- El DPS debe instalarse lo más cerca posible de los bujes del primario (+/- 50 cm).
- Los elementos de fijación del transformador deben soportar por lo menos 2.5 veces el peso de este.
- El transformador, al fijarse al poste, debe quedar con una inclinación de 90° +/- 2°.

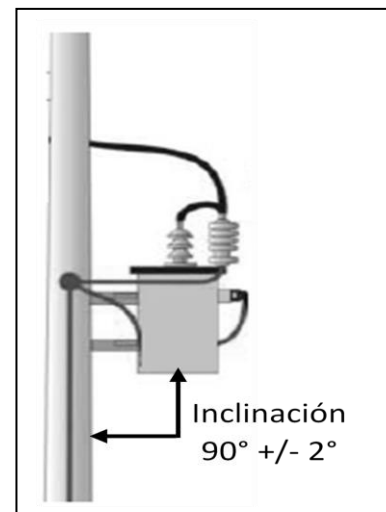


Figura 54: Grado de inclinación

Precaución: Un grado de inclinación por fuera del límite especificado, hace que partes energizadas queden por fuera del nivel del líquido aislante, ocasionando salto entre partes vivas o daño del transformador.

13.2 Sistema de puesta a tierra

- El punto neutro de baja tensión, el tanque y los DPS deben quedar sólidamente conectados a tierra.

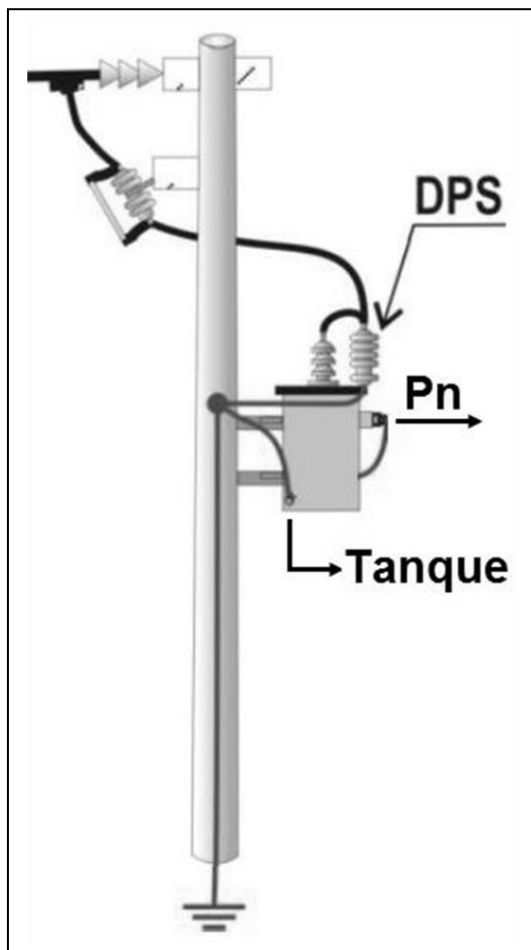


Figura 55: Sistema puesta a tierra

- El sistema de puesta a tierra tiene los siguientes objetivos:

- Garantizar la seguridad a los seres vivos.
- La protección de las instalaciones.
- La compatibilidad electromagnética.
- Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas.
- Servir de referencia común al sistema eléctrico.

- Valores de referencia para el sistema de puesta a tierra.

| Aplicación | Valores máximos de resistencia de puesta a tierra (Ω) |
|---|--|
| Estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda | 20 |
| Subestaciones de alta y extra alta tensión | 1 |
| Subestaciones de media tensión | 10 |
| Protección contra rayos | 10 |
| Punto neutro de acometida en baja tensión | 25 |
| Redes para equipos electrónicos o sensibles | 10 |

13.3 Secuencia de conexión

- Efectúe todas las conexiones al sistema de puesta a tierra.
- Realice las conexiones de BT.
- Haga las conexiones de MT.

Precaución: Las conexiones no pueden quedar tensionadas. Las de media tensión, deben tener una forma y rigidez mecánica que no les permita moverse con el viento o las vibraciones, de tal forma que se pongan en contacto con partes que no se deben energizar o acercamientos que produzcan arcos eléctricos.

13.4 Puesta en servicio

Precaución: Para energizar el producto, se debe garantizar que las pruebas y revisiones enunciadas en el numeral 12 de este manual dieron resultados conformes; de lo contrario, no se puede realizar la energización y deberá contactarse con el personal de MAGNETRON S.A.S. para recibir instrucciones.

También, recuerde utilizar las herramientas y las protecciones adecuadas, como: Pértiga, guantes dieléctricos, botas de goma, etc.

- Una vez instalado el transformador, déjelo en reposo mínimo 4 horas para transformadores con aceite mineral y mínimo 6 horas para transformadores con aceite vegetal.

- Energice el transformador en vacío (sin carga).
- Asegúrese que el transformador no produce ruidos anormales (zumbidos, chisporroteos, flameo, etc.).
- Verifique el voltaje de salida y compruebe que esta balanceado y dentro de lo requerido.
- Instale gradualmente la carga y siga revisando el voltaje de salida.
- Una vez instalada toda la carga, revise por varias horas el funcionamiento del transformador.
- Lleve un registro escrito de las condiciones finales de instalación.
- Limpie y ordene el área de trabajo.

13.4.1 Energización transformadores con aceite vegetal a temperaturas por debajo de -20°C

Precaución: Por ningún motivo accione los componentes móviles (seccionador, conmutador, magnex, breaker, etc.) antes o poco después de su energización.

La norma C57.12.00-1993 considera que las temperaturas iniciales por debajo de -20 °C son un servicio inusual.

La energización de los transformadores inmersos en aceite vegetal a temperaturas por debajo de -20°C , puede seguir la misma secuencia de los transformadores inmersos en aceite mineral, siempre y cuando se cumpla con los siguientes criterios:

- Almacene los transformadores de manera que no se requiera ningún movimiento mecánico para energizar el transformador (es decir: El seccionador en posición CERRADO o CLOSE, el conmutador anclado en la posición de trabajo, etc.), adoptando este enfoque, no se debe requerir ningún movimiento mecánico para energizar el transformador.
 - No accione los componentes móviles (seccionador, conmutador, magnex, breaker, etc.) antes o poco después de su energización; en condiciones extremas de temperatura, el líquido aislante se torna más viscoso (comienza a espesarse y, con el tiempo, puede gelificarse), dificultando la maniobra mecánica de los componentes y extinguir los arcos eléctricos más lentamente.
 - Energice el transformador en vacío (sin carga), manténgalo así mínimo 18 horas.
- Nota:** Monitoreé la temperatura del líquido aislante, hasta que esté por encima de la temperatura ambiente.
- Conecte gradualmente la carga.
 - Una vez instalada toda la carga, observe el funcionamiento del transformador por un tiempo.
 - Para cambiar algún componente dañado internamente (un fusible BAY-O-NET, por ejemplo), cuando la temperatura ambiente está por debajo de -30°C , se debe calentar el transformador para hacer más líquido el aceite vegetal.

Para mayor información, puede consultar las siguientes normas:

- C57.12.93, C.57.106 y C.57.12.00.

O, las guías de Cargill, proveedor de aceite vegetal (FR3):

- G2200S “Guía de reparación de transformadores”.
- G2300S “Guía de almacenamiento, instalación, puesta en servicio y

mantenimiento de transformadores inmersos en fluido FR3”.

- R2120 “Cold Start Recommendations for Envirotemp FR3”.

13.4.2 Energización transformadores con aceite mineral a temperaturas por debajo de -20°C

La norma C57.12.00 considera que las temperaturas iniciales por debajo de -20 °C son un servicio inusual.

Para temperaturas de arranque por debajo de -20 °C, energice el transformador y manténgalo sin carga mínimo 12 horas.

Los líquidos dieléctricos pueden exhibir una caída en la rigidez dieléctrica a temperaturas más bajas si se precipita la humedad. Si, a cualquier temperatura, la densidad del líquido aislante es mayor que la densidad del agua, podría existir hielo libre o agua libre en el sistema y causar discontinuidad dieléctrica y posible falla.

Se debe energizar cualquier transformador extremadamente frío sin carga y luego aumentar la carga gradualmente.

Temporalmente, las temperaturas localizadas

pueden superar los valores normales.

Estas condiciones transitorias son fácilmente toleradas por un transformador diseñado adecuadamente.

A temperaturas ambiente muy bajas, pasará algún tiempo antes de que los radiadores externos sean efectivos, pero a estas bajas temperaturas, no debería ser necesaria la refrigeración adicional.

14. Transformadores con dos o más meses en almacenamiento

Si el transformador ha estado almacenado por un periodo igual o superior a dos meses, sin ser energizado o desde su última energización, se debe seguir el siguiente procedimiento:

- Realice las pruebas descritas en esta guía, desde el numeral 12.2.1 hasta el numeral 12.2.4.5.
- Si y solo si los resultados son satisfactorios, prosiga de la siguiente manera:
 - ✓ Energice el transformador sin carga, durante 4 horas como mínimo para transformadores en aceite mineral y 6 horas como mínimo para transformadores en aceite vegetal.
 - ✓ Una vez cumplido el tiempo mínimo de energización sin carga, conecte la carga.
- Una vez instalada la carga, revise periódicamente el funcionamiento del transformador.
- Lleve un registro escrito de las condiciones finales de instalación.

- Limpie y ordene el área de trabajo.

Si durante la ejecución de las pruebas descritas en esta guía, desde el numeral 12.2.1 hasta el numeral 12.2.4.5, se le presenta algún inconveniente, tenga en cuenta las recomendaciones de la tabla:

Nota: Si el (os) inconveniente (s) persiste (n), no intervenga el transformador y comuníquese con MAGNETRON S.A.S.

| Inconveniente presentado | No da relación de transformación | No da resistencia de los devanados en MT | Resistencia de los aislamientos muy bajos | Corto en la resistencia de los aislamientos | Líquido aislante no cumple con los criterios |
|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| ¿Qué revisar? | | | | | |
| Revisar estado del equipo de medición y los cables | X | X | | | |
| Revisar correcto enclavamiento del conmutador | X | X | | | |
| Revisar conexión del TTR al transformador, de acuerdo al grupo de conexión, | X | | | | |
| Revisar equipo de medición, que este en el rango correcto | | X | | | |
| Limpieza de los terminales de MT y BT | | | X | | |
| Temperatura de la prueba | | | X | | |
| Corrección resultados por temperatura | | | X | | |
| Revisar que el punto neutro este desconectado de tierra | | | | X | |
| Si tiene pantalla electrostática, que no esté conectada a tierra. | | | | X | |
| Revisar proceso de toma de muestras | | | | | X |
| Tomar una segunda muestra para validar resultados | | | | | X |
| Tomar muestra cuando se ha cumplido el tiempo de energización sin carga | | | | | X |

15. Mantenimiento

Precaución: Si no se realiza y evidencia la ejecución del mantenimiento preventivo, ocasionará la pérdida de la garantía.

Precaución: Para intervenir el transformador, desconecte las fuentes de tensión de MT y BT con el fin de dejarlo fuera de servicio.

Desconecte los terminales de MT, cortocircútelos y conéctelos al sistema de puesta a tierra.

Desconecte los terminales de BT, cortocircútelos y conéctelos al sistema de puesta a tierra.

Delimite y señalice la zona de trabajo.

El transformador es una máquina eléctrica diseñada y fabricada para funcionar 20 años o más en condiciones normales de uso.

El dueño del transformador es el responsable de inspeccionarlo, mantenerlo y conservarlo en buenas condiciones.

Para ayudarlo con este propósito, se deben seguir las siguientes instrucciones:

15.1 Mantenimiento preventivo

➤ Durante el periodo de garantía reporte todas las fallas o

eventualidades a MAGNETRON S.A.S.

➤ Una vez al año, se debe inspeccionar el transformador, verificando lo siguiente:

- Estado y limpieza del tanque.
- Estado y limpieza de los aisladores de MT y BT.
- Estado y limpieza de los pararrayos (DPS).
- Estado y limpieza de los empaques.
- Estado y limpieza de la válvula de sobrepresión.
- Ajuste de las conexiones.
- Estado de la pintura.
- Que no se presenten fugas del líquido aislante.
- Funcionamiento y correcto enclavamiento del conmutador de derivaciones.
- Estado y ajuste de los accesorios para conexiones a tierra.
- Estado, limpieza y funcionamiento de los demás accesorios de control o protección.

- Estado de las cajas de conexiones, verificando que no presenten señales de oxidación, presencia de agua o terminales sueltos o desajustados.
- Inclinación en el poste

15.2 Mantenimiento correctivo

- Durante el periodo de garantía reporte todas las fallas o eventualidades a MAGNETRON S.A.S., por ningún motivo intervenga el transformador.
- Para intervenciones por fuera del periodo de garantía, contáctese con MAGNETRON S.A.S. o utilice un taller especializado en transformadores.

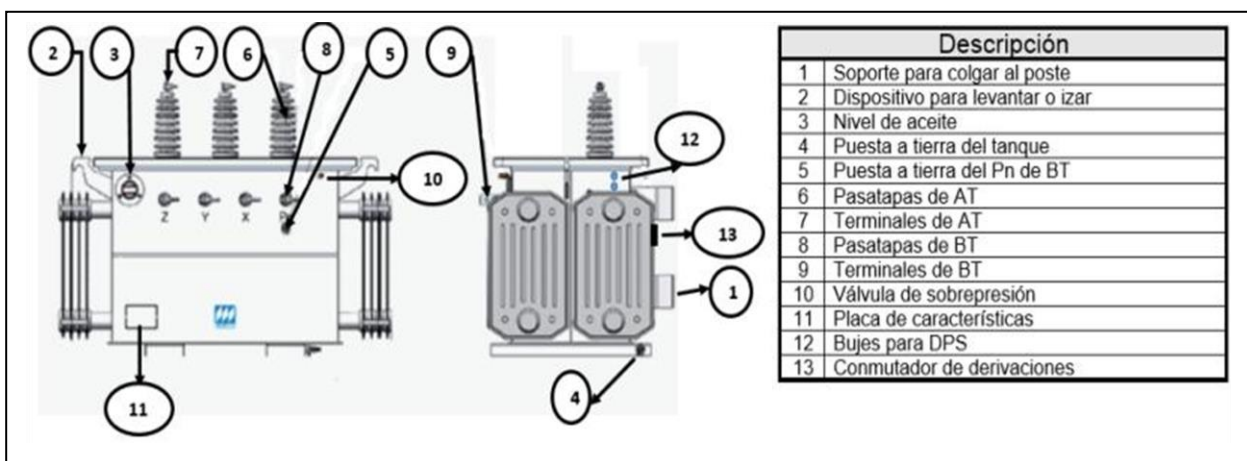


Figura 56: Partes externas del transformador

16. Reparación

- El dueño del transformador es el responsable de inspeccionarlo, mantenerlo y conservarlo en buenas condiciones.
- Durante el periodo de garantía reporte todas las fallas o eventualidades a MAGNETRON S.A.S., por ningún motivo intervenga el transformador.
- Todas las reparaciones bajo garantía debe hacerlas MAGNETRON S.A.S. o un taller de servicio autorizado.
- Para reparaciones por fuera del periodo de garantía, contáctese con MAGNETRON S.A.S. o utilice un taller especializado en transformadores

17. Problemas y posibles soluciones

- Recuerde cumplir a cabalidad los numerales de “Revisión y pruebas antes de la instalación” e “Instalación y puesta en servicio” (numerales 12 y 13).
- El ajuste de los accesorios se debe hacer con un torquímetro, aplicando los torques listados en el numeral **18 “Torques de ajuste”**.
- El ajuste de los accesorios se hace solo externamente, para ajustes internos, contáctese con MAGNETRON S.A.S. o con un taller autorizado.

| Inconveniente presentado | Expulsa las cañuelas | Funde los fusibles | Diferencia de voltaje entre fases de BT | No da salida de voltaje en BT | Mancha de líquido aislante en la VSP | Mancha de líquido aislante en accesorios |
|--|----------------------|--------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| ¿Qué revisar? | | | | | | |
| Conexión del transformador a la línea de MT | X | | | X | | |
| Estado pararrayos | X | | | | | |
| Características del pararrayos | X | | | | | |
| Energizar sin carga | X | X | | | | |
| Revisar estado de los fusibles | | X | | | | |
| Revisar que los fusibles sean los correctos (amperaje) | | X | | | | |
| Correcto aterrizaje del transformador (tanque) | | X | X | | | |
| Correcto aterrizaje del Pn | | | X | | | |
| Revisar ajustes de las conexión del cableado | | | X | X | | |
| Limpiar y monitorear si persiste | | | | | X | X |
| Revisar torque de ajuste (externamente) | | | | | X | X |
| Revisar voltaje de entrada | | | | X | | |
| Revisar voltaje de entrada | | X | | | | |
| Correcto anclaje del conmutador | | | | X | | |
| Realizar pruebas al transformador | X | | | X | | |

| Inconveniente presentado | No da relación de transformación | No da resistencia de los devanados en MT | Resistencia de los aislamientos muy bajos | Corto en la resistencia de los aislamientos | Líquido aislante no cumple con los criterios |
|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| ¿Qué revisar? | | | | | |
| Revisar estado del equipo de medición y los cables | X | X | | | |
| Revisar correcto enclavamiento del conmutador | X | X | | | |
| Revisar conexión del TTR al transformador, de acuerdo al grupo de conexión, | X | | | | |
| Revisar equipo de medición, que este en el rango correcto | | X | | | |
| Limpieza de los terminales de MT y BT | | | X | | |
| Temperatura de la prueba | | | X | | |
| Corrección resultados por temperatura | | | X | | |
| Revisar que el punto neutro este desconectado de tierra | | | | X | |
| Si tiene pantalla electrostática, que no esté conectada a tierra. | | | | X | |
| Revisar proceso de toma de muestras | | | | | X |
| Tomar una segunda muestra para validar resultados | | | | | X |
| Tomar muestra cuando se ha cumplido el tiempo de energización sin carga | | | | | X |

18. Torques de ajuste

Los diferentes ajustes que se hacen en los accesorios externos del transformador, se deben hacer siguiendo las recomendaciones de los proveedores en cuanto a torques y secuencia de ajuste. A continuación, se listan los más relevantes:

18.1 Tornillería en general

| Torque (lbf * ft) | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|------------------|------|------|
| Hierro | | | | Acero inoxidable | | |
| Diámetro | Grado 2 | Grado 5 | Grado 8 | Diámetro | A304 | A316 |
| 1/4 | 5,5 | 8 | 12 | 1/4 | 6 | 7 |
| 5/16 | 11 | 17 | 25 | 5/16 | 11 | 12 |
| 3/8 | 20 | 31 | 44 | 3/8 | 20 | 21 |
| 7/16 | 32 | 49 | 70 | 7/16 | 31 | 33 |
| 1/2 | 49 | 75 | 107 | 1/2 | 43 | 45 |
| 9/16 | 70 | 109 | 154 | 9/16 | 56 | 59 |
| 5/8 | 97 | 150 | 212 | 5/8 | 92 | 96 |
| 3/4 | 173 | 266 | 376 | 3/4 | 127 | 131 |
| 7/8 | 166 | 429 | 606 | 7/8 | 194 | 202 |
| 1 | 250 | 644 | 909 | 1 | 286 | 299 |
| 1-1/8 | 354 | 794 | 1287 | 1-1/8 | 413 | 432 |
| 1-1/4 | 500 | 1120 | 1875 | 1-1/4 | 523 | 546 |
| 1-3/8 | 655 | 1469 | 2382 | 1-1/2 | 888 | 930 |
| 1-1/2 | 870 | 1950 | 3161 | | | |

Nota: Los torques de ajuste de la tabla, corresponden solo a la tornillería, cuando se utiliza para sujetar accesorios (porcelana, polímeros, etc.) el torque de ajuste lo define el material).



18.2 Ajuste tornillería Tapa-Tanque

| Tornillería | | |
|-------------------|-----|------|
| Torque (lbf * ft) | | |
| Diámetro | 80% | 100% |
| 5/16" | 14 | 18 |
| 7/16" | 32 | 40 |




18.3 Terminales de MT y BT

| Producto | Lb-pie | Imagen |
|--|--------|--|
| Tuerca araña Alta Tension | 70 |  |
| Tuerca araña Baja Tension | 29 | |
| Tuerca aluminio Baja Tension | 35 | |
| Ajuste de esparrago a conector de alta tension | 18 |  |
| Ajuste de ancla (ojo) 7mm a 11.9mm | 13 |  |
| Ajuste de ancla (ojo) 12mm-16mm | 15 | |
| Ajuste de ancla (ojo) 19mm-32mm | 19 | |
| Ajuste de pernos para bridas de sujecion externa | 12 |  |

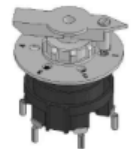18.4 Conmutador de derivaciones

| Accesorio | lbf . ft | Imagen |
|----------------------------|----------|---|
| Tuerca conmutador circular | 8 a 9 |  |
| Tuerca conmutador lineal | 11 |  |

18.5 Válvulas de sobrepresión

| Válvula de sobrepresión | Torque de ajuste (lbf.ft) | Imagen |
|-------------------------|---------------------------|---|
| 1/4" | 20 a 25 |  |
| 1/2" | 54 | |
| 3/4" | 83 |  |
| 1-1/4" | 121 |  |

ambiental, constituido por 5 programas de gestión ambiental.

Si quiere conocer más sobre los programas ambientales, contáctese con MAGNETRON S.A.S.

El receptor final del transformador debe atender la legislación vigente y que le aplique.

En caso de presentarse fugas del líquido aislante, debe recogerse en un recipiente, evite que caiga sobre el suelo.

- Si se ha derramado líquido aislante sobre el suelo, límpielo con un material absorbente (ejemplo: aserrín).
- El líquido aislante que se ha recogido y los medios empleados en la limpieza deben tratarse como residuos tóxicos y peligrosos.
- No se deben mezclar los residuos.

19. Medio ambiente

MAGNETRON S.A.S. es una empresa comprometida con el medio ambiente, por tal motivo, nuestros transformadores cumplen con todos los requisitos relacionados con el tema.

MAGNETRON S.A.S. ha identificado los riesgos potenciales que pueden producir efectos medioambientales perjudiciales para el medio ambiente.

A sí mismo, MAGNETRON S.A.S. aporta a sus clientes una serie de consejos medioambientales, con el fin de prevenir y minimizar la contaminación a lo largo del ciclo de vida del transformador.

Los consejos medioambientales están consignados en el plan de manejo

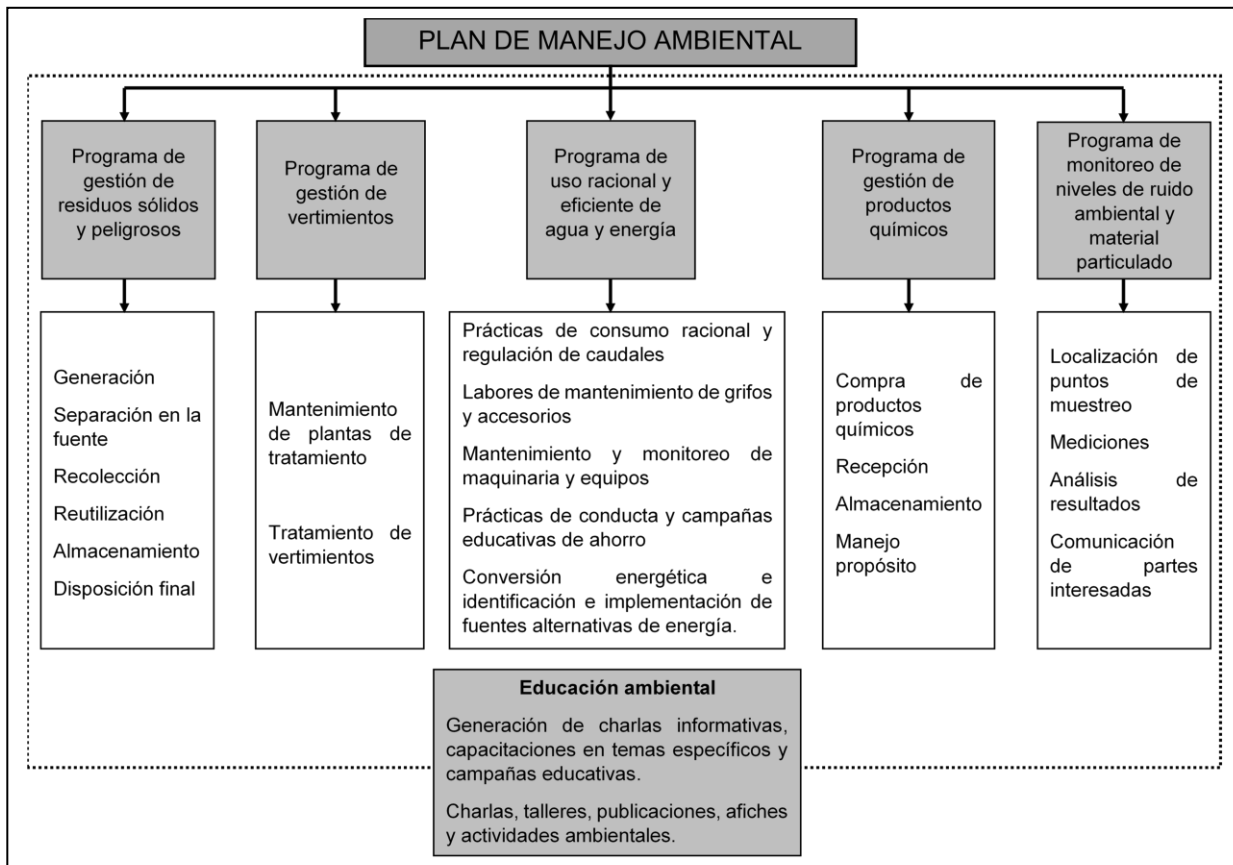


Figura 57: Plan de manejo ambiental MAGNETRON S.A.S.

20. Términos y condiciones de garantía

Remítase al certificado de garantía que se entrega con cada producto; al respaldo de la misma, se encuentran las instrucciones que se deben seguir para hacer efectiva la garantía y las condiciones que la invalidan.

21. Contáctenos

Para mayor información o para brindarle soporte técnico, contáctenos a través de los siguientes medios:

| | |
|---|--|
|  | servicioexterno.magnetron.com.co |
| | servicioalcliente.magnetron.com.co |
|  | <p>(57) 3187117456</p> <p>(57) 3157100 extensión 101</p> |



TRANSFORMAMOS
LA ENERGÍA
EN DESARROLLO
SOSTENIBLE

GENERANDO
RIQUEZA CON
SENTIDO SOCIAL